

POLTI Vaporella®

KULLANMA KILAVUZU

ÜRÜNÜZÜ KAYDEDİN

www.poltitr.com







HUNI



ÜTÜ MATI



ÇIKARILABİLİR GÜÇ KABLOSU

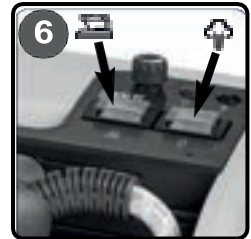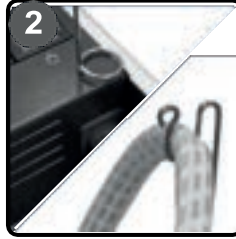

HARİCİ AKSESUARLAR

PAEU0094



KİREÇ ÖNLEYİCİ

x 20

FPAS0001



POLTI VAPORELLA ÜTÜ KABLO TUTUCU

FPAS0044



POLTI VAPORELLA ÜTÜ MASASI

FPAS0045



POLTI VAPORELLA ÜTÜ MASASI

PAEU0202



GENEL AMAÇLI BEZ

PAEU0339



XL ÜTÜ MASASI ÖRTÜSÜ

PAEU0347



KABLO TUTUCU

Bu aksesuarları yerel distribütörünüzden veya www.poltitr.com web sitesinden temin edebilirsiniz.

POLTI DÜNYASINA HOŞGELDİNİZ

POLTI La Vaporella®

EVİNİZDE PROFESYONEL BİR ÜTÜ SİSTEMİ SUNUYOR



TÜM İHTİYAÇLARINIZ İÇİN AKSESUARLAR

www.poltitr.com web sitemiz üzerinden ürününüzle ilgili ev işlerini daha kolay yapmanız için ve ürününüzün performansı arttırmak için geniş aksesuar seçeneklerine ulaşabilirsiniz.

Aksesuarların ürününüze uyumlu olup olmadığını öğrenmek için model kodu ile arama yapın (PAEUXXXX/P-FEUXXXX gibi). Eğer almak istediğiniz aksesuar bu kılavu da yer almıyorsa lütfen yetkili teknik servis veya bayiniz ile görüşün.



ÜRÜNÜNÜZÜ KAYDEDİN

Ürününüzü kayıt etmek için www.poltitr.com web sitesini ziyaret edin veya teknik servis merkezine ürününüzü kayıt etmek için kişisel bilgilerinizin yanı sıra ürünün altındaki tip etiketinde bulunan ürün seri numarasını (SN) da girmeniz gerekecektir. İhtiyacınız olduğundan kullanmak için bu Kullanma kılavuzunun arkasına ürünün seri numarasını kaydedebilirsiniz.



RESMİ YOUTUBE KANALI

Dahasını görmek ister misiniz?

Polti Türkiye Youtube
Resmi video kanalımızı takip edin:

Tüm ürünlerimizin detaylı videolarını izlemek için Vaporella anahtar kelimesi ile arama yapabilirsiniz.

DİKKAT: Güvenlik talimatları yalnızca bu kullanma kılavuzunda yer alır.

GÜVENLİK UYARILARI

KULLANMADAN ÖNCE



UYARI! CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE BU KULLANMA KILAVUZUNDAKİ VE CİHAZIN ÜZERİNDEKİ TÜM TALİMATLARI OKUYUN.



Polti S.p.A. bu ürünün yanlış kullanımından kaynaklı tüm olası kazaların sebebinin kendisi olduğunu reddeder.

Ürünün doğru kullanımı yalnızca bu kullanma kılavuzunda belirtildiği gibidir.

Bu talimatlara uymayan kullanımlar garantiyi geçersiz sayar.

GÜVENLİK SEMBOLLERİ:



UYARI: Yüksek Sıcaklık! Yanma riski bulunmaktadır!
Eğer ürün üzerinde gösterilirse, cihazın bazı kısımları sıcak olabileceğinden dokunmayın.



UYARI: Buhar!
YANMA RİSKİ!

Cihaz yüksek sıcaklıklara ulaşır. Ürünün yanlış kullanımı yanmalara neden olabilir.

- Asla cihazı parçalarına ayırmayın ve bu kılavuzda belirtilen dışında cihazın temizliğini yapmayın, cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın.
Büyük bir darbe, düşme, devrilme ve suya düşme gibi durumlarda ürünü kullanmak artık güvenli olmayabilir. Cihazın yanlış kullanımı veya bu kılavuzda belirtilen talimatlara uymamak ciddi kazalara sebep olabilir. Her zaman yetkili servisinizle irtibata geçin.
- Bu ütü, düşürülmüş ise, görünür hasar belirtisi varsa veya sızıntı varsa kullanılmamalıdır.
- Su haznesi doldurulmadan cihazın fişi prizden çekilmelidir.

- Kullanım esnasında su haznesinin kapağı açılmamalıdır.
- Cihaz prize takılıysa, gözetimsiz bırakılmamalıdır.
- Ütü sağlam bir yüzey üzerinde kullanılmalıdır.
- Ütüyü standına yerleştirirken, standın yerleştirildiği yüzeyin sabit olduğundan emin olun.
- Ütü, verilen ütü matı ile kullanılmalıdır.
- Cihaz, fiziksel, görsel işitsel veya zihinsel engelliler, çocuklar ve deneyim bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi olmaksızın kullanılmamalıdır. Çocuklar cihaz kullanılırken denetim altında bulundurulmalı ve çocukların cihaz ile oynamadıklarından emin olunmalıdır Bu cihazı ve kablolarını 8 yaşından küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın ve ürün kullanım halindeyken ve soğuma halindeyken çocukları cihazdan uzak tutun.
- Cihazı ve elektrik kablosunu, cihaz çalıştırıldığında veya soğutma esnasında 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde bulundurun.
- Tüm parçaları çocuklardan uzak tutun, bu parçalar oyuncak değildir. Plastik ambalajları boğulma riski taşıdığından çocuklardan uzak tutun.
- Bu cihaz sadece evde kullanım için tasarlanmıştır.

Cihazı kullanım ve temizlik veya saklama esnasında, olası bir yangın, elektroşok, yaralanma ve yanma gibi kaza risklerini azaltmak için, her zaman bu kullanma kılavuzunda yazan talimatlara uyun.

ELEKTRİKTEN KAYNAKLANABİLECEK RİSKLER - ELEKTRİK ÇARPMASI

- Topraklama sistemi ve artık akım devresi ve manyeto termik emniyeti cihazın güvenli kullanımını garanti eder. Kendi güvenliğiniz için, cihazın çalışması için gerekli değerleri kontrol edin.
- Cihazın tip etiketinde belirtilen voltaja uyumlu olmayan durumlarda cihazı kullanmayın.

- Çeşitli adaptörler ve akım/gerilim değiştiren transformatörler kullanarak prizlere aşırı yüklenmeyin. Cihazı yalnızca fişinin uyumlu çalışabileceği uygun bir akımdaki prize takın.
- Tip etiketinde belirtilen değerlere uygun olmayan uzatma kabloları kullanmayın. Bu tür kablolar cihazın aşırı ısınmasına, kısa devre yapmasına, yangına veya cihazın bozulmasına sebebiyet verebilir. Yalnızca 16A değerindeki topraklanmış uzatma kablolarını kullanmanız tavsiye edilir.
- Cihazın fişini prizden çekmeden önce MUTLAKA ON/OFF düğmesinden kapatın.
- Cihazın fişini prizden çıkarırken asla kablosundan tutup çekmeyin, fişinden tutarak çekin.
- Eğer cihaz kullanım halinde değilse fişini prizden çekin. Herhangi bir temizlikten önce her zaman fişinin prizden çekilmiş olduğundan emin olun.
- Eğer cihazın fişi prize takılıysa, cihazı asla yalnız bırakmayın.
- Elektrik kablosunu çekmeyin ve bir gerilime (kıvrılma, ağırlık, germe) maruz bırakmayın. Elektrik kablosunu kapı ve camlara sıkıştırmayın. Keskin nesnelere ve köşelerden, sıcak yüzeylerden sakının. Elektrik kablosunun üstünden cihaz ile geçmeyin. Elektrik kablosunu özellikle ürün sıcak ise ürünün üzerine veya içine sarmayın.
- Güç kablosundaki fişi değiştirmeyin.
- Eğer güç kablosu hasarlıysa, yetkili bir servis tarafından değiştirilmelidir. Böyle bir durumda cihazı kesinlikle kullanmayın.
- Cihazı kesinlikle çıplak ayak ve/veya ıslak el veya vücut ile kullanmayın hatta cihaza dokunmayın.
- Cihazı su dolu kapların, mevyelerin, banyo ve yüzme havuzu gibi ıslak ortamlarda kullanmayın
- Cihazı ve kablosunu ve prizini kesinlikle suya veya herhangi bir sıvıya daldırmayın.
- Buhar, elektrikli veya elektronik bileşenler içeren cihaza yönlendirilmemelidir.

KULLANIM ESNASINDAKİ RİSKLER SAKATLANMALAR / YANMALAR

- Patlama riski taşıyan ve zehirli kimyasalların bulunduğu ortamlarda kullanılmamalıdır.
- Cihazın haznesine KESİNLİKLE zehirli kimyasallar, asitler, çözücüler, deterjanlar ve yıpratıcı maddeler içeren temizlik malzemeleri ve parfümler konulmamalıdır.
- Cihazın su haznesine sadece su veya “NASIL SU KULLANMALI” bölümünde belirtilen suyun kullanılması gerekir.
- Zehirli maddelerin, asitlerin, çözücülerin, deterjanların ve yıpratıcı maddelerin üzerine doğrudan buhar vermeyin. Tehlikeli maddelerin lekelerinin çıkarılması üretici firma tarafından verilen talimatlarca yerine getirilmelidir.
- Patlayıcı tozlara ve sıvılara, hidrokarbon materyallere, alevlenebilecek nesnelere ve sıcak cisimlere doğrudan buhar vermeyin.
- Ürünün kendisine veya matına buhar püskürtmeyin.
- Soba, fırın ve şömine gibi ısı kaynaklarının etrafında cihazı bırakmayın.
- Cihazda bulunan açık bölgeleri ve ızgaraları kapatmayın ve engellemeyin.
- Vücudunuzun hiçbir bölgesine ve hayvanlara doğrudan buhar vermeyin.
- Kıyafetleriniz üzerinizdeyken asla doğrudan buhar vermeyin.
- Kıyafetler, kilimler ve kalın kumaşlar ısıyı 100°C gibi yüksek bir sıcaklıkta derin ve uzun süre muhafaza ettiğinden, birkaç dakika bekledikten sonra tutmaya dikkat edin. Eğer buharla yeni temizlediyseniz hemen tenle temasından kaçının.
- Kullanım sırasında, ürünü sabit bir yüzeyde yatay konumda tutun.
- Isıya dayanıklı ve buharın içinden geçebilecek yüzeylerde ütü yapın.
- Eğer ütü masası örtüsü değişmesi gerekirse yalnızca orijinal örtüsünü temin edin.

- Ütüyü mat olmadan başka bir yüzeye koymayın.
- Otururken ütü yapacaksanız, buharın bacaklarınıza doğru gelmediğinden emin olun. Aksi halde buhar yanıklara sebep olabilir.
- Cihazı prize takmadan önce, sürekli buhar püskürtme düğmesine (varsa) basılmadığından emin olun.
- Buhar etkinleştirildiğinde ütüyü gözetimsiz bırakmayın.
- Kullandıktan sonra depolamadan önce ütünün tamamen soğumasını bekleyin.
- Cihazı daima verilen emniyet kapağıyla veya orijinal yedek parçasıyla kullanın. Orijinal olmayan Polti güvenlik kapaklarının kullanılması kazalara neden olabilir.
- Basınçlı su haznesine erişirken (kapağı çıkarmak, doldurmak), cihazın güç düğmesinden kapatıldığından ve en az iki saat boyunca elektrik bağlantısının kesildiğinden emin olun. Kazan açık / sıcak ve basınçlı durumdayken kaza riski vardır.
- Cihazı, emniyet kapağı çıkarılmış olarak bağlamayın. Cihazı prize takmadan ve açmadan önce güvenlik kapağını dikkatlice sıkın.
- Cihazı açmadan önce, kazanın ağzını tıkayan bir şey (dolum şişesi, huni veya başka nesnelere) olmadığını ve emniyet kapağının kapalı olduğunu kontrol edin.
- Emniyet kapağının doğru şekilde sıkıldığından emin olun; kapaktan buhar kaçırıyorsa, kazanı kapatın, güç kablosunu prizden çekin, cihazın soğuması için iki saat bekleyin ve ardından kapağı çıkarın. Güvenlik kapağının ve contanın durumunu kontrol edin. Kapak iyi durumda ise, geri takın. Buhar kapaktan kaçmaya devam ederse, cihazı en yakın yetkili servis merkezine götürün.
- Güvenlik kapağının ve contanın durumunu periyodik olarak kontrol edin. Darbe ve düşürme, kapağın güvenliğini tehlikeye atabilir. Orijinal bir yedek parça veya contayı değiştirin.
- Kapak serbestçe dönerse, bu kazanın hala basınçlı olduğunu ve dolayısıyla sıcak olduğunu gösterir. Cihazın açık veya kazanın kapalı ve cihazın elektrik şebekesinden bağlantısı kesilmiş olsun olmasın, kapağı kesinlikle açmayın. Her zaman kazanın soğumasını bekleyiniz, kapağı zorla açmayın.
- Kapağı çıkarmak için alet kullanmayın. Kapak çıkartılamazsa, cihaz soğuduğunda bile, en yakın yetkili servis merkezine gidin.
- **UYARI** Cihazın fişi prizden çıkarılsa bile, kazan hala sıcakken güvenlik kapağı açılır açılmaz, asla kazanı doldurmayın. Sıcak, boş kazan ile temasında soğuk su buharlaşarak yanıklara neden olabilecek bir buhar spreyi üretir. Kazanı yalnızca soğukken doldurun ve dolum yaparken yüzünüzü daima kazanın ağzından uzak tutun.
- Orijinal olmayan Polti kapaklarının kullanılması ve bu kılavuzdaki talimatlara uymaması, uygunsuz kullanım anlamına gelir. Polti S.p.A., bu cihazın uygunsuz kullanımından kaynaklanan herhangi bir kaza ile ilgili tüm sorumluluğu reddeder.

BAŞLAMADAN ÖNCE

Bu buharlı temizleyici yalnızca evsel temizlik için tasarlanmıştır. Yalnızca Polti tarafından sağlanan bu kılavuzu kullanın. Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzun tam olarak anlaşılacağından emin olun. Eğer bu kullanma kılavuzu kaybolursa, www.poltitr.com. Web sitesinden indirebilirsiniz.

Cihazı asla açık hava şartlarına maruz bırakmayın.

Bu cihazın düzgün kullanımı bu kılavuzda anlatılmıştır. Bunun dışındaki kullanımı ürüne zarar verebilir ve garantisini geçersiz sayabilir.

ÇEVRENİN KORUNMASI

Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (AEEE) hakkındaki 2012/19/EU, Avrupa Birliği yönergesine uygun biçimde işaretlenmiştir. Ürün, atık imhasına ilişkin çevre mevzuatına uygun olarak atılmalıdır.



Bu cihazın doğru şekilde atılmasını sağlayarak, bu ürünün hatalı şekilde atık işlemlerinden geçirilmesinin yol açabileceği

çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz etkilerin ortadan kaldırılmasına yardım etmiş olacaksınız. Ürün üzerindeki sembol, bu ürünün evsel atıklarla aynı şekilde işaretlenemeyeceğini ifade etmektedir. Bunu yerine elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüştürülmesine yönelik bir toplama noktasına verilmelidir. Bu ürünle ilgili işlemler, geri kazanım ve geri dönüşüm hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel belediye makamlarına ve evsel atıkları toplayan şirkete ya da ürünü satın almış olduğunuz mağazaya başvurun.

HAZNEDE NE TÜR SU KULLANMAK GEREKİR?

Bu cihaz normal musluk suyu ile çalışmak için tasarlanmıştır.

Eğer musluk suyunuz çok kireçli ise %50 musluk suyu %50 içme suyu ile karıştırarak kullanın. Sadece (arıtılmış) içme suyu kullanmayın.

UYARI: Suyunuzun sertliğini yerel belediye işletmelerinizden Veya ilgili idari birimlerden öğrenebilirsiniz.

Eğer sadece musluk suyu kullanacaksanız, kireç oranını özel bir ürün olan Polti Kalstop kireç önleyiciyi yine ürününüzü satın aldığınız bayiden temin edebilirsiniz. Asla içme suyu, yağmur suyu su içerikli katkı maddeleri (parfüm, kola vs.), su arıtma cihazlarından elde edilen suları kullanmayın. Deterjan ve kimyasal katkı maddeleri kullanmayın

1. KULLANIMA HAZIRLIK

1.1 Vaporella'yı sabit, düz, ısıya dayanıklı bir yüzeye yerleştirin.

1.2 Koruma kapağını aşağı doğru hareket ettirerek açın (1).

1.3 Esnek tutucuyu cihaza (2) yerleştirin, buharlı ütüyü desteğe (2) yerleştirin.

1.4 Emniyet kapağını sökün ve kazanı 1,3 l su ile doldurun (tamamen boşsa), özel huniyi (3) kullanarak taşmadığından emin olun. Emniyet kapağını tamamen kapalı olup olmadığını kontrol ederek dikkatlice tekrar takın.

Bu işlem her zaman kazan soğuduğunda ve cihazın fişi prizden çekildikten sonra yapılmalıdır.

1.5 Çıkarılabilir besleme kablosu fişini cihazdaki yerleşik sokete takın (4). Cihazı doğru voltajdaki (5) topraklı bir prize takın.

1.6 Kazanı çalıştırın ve düğmelere (6) (☺) basarak ütüleyin; basınç göstergesi ışığı (☺) ve ütü ısındı göstergesi ışığı yanacaktır.

UYARI: Emniyet kapağından buhar çıkıyorsa, cihazı kapatın ve fişini prizden çekin. Kapağı çıkarmadan ve tekrar vidalamadan önce cihazın soğuması için iki saat bekleyin.

UYARI: Ürün yanmaya neden olabileceğinden, doldurma şişesini veya huniyi, kazanın ağzı üzerinde bırakmayın.

UYARI: İlk kullanımda buhar çalışırken, sıcaklık dengesizlikleri nedeniyle buharla karışan bir miktar su damlası olabilir.

İlk buharı yere doğru yönlendirin.

2. SICAKLIK AYARI

Bir parçayı ütülemeden önce, üretici tarafından verilen talimatlar için daima etiketindeki sembollerini kontrol edin.

Aşağıdaki tabloya göre, en uygun ütuleme tipini kontrol edin ve ütüdeki en uygun sıcaklığı seçin (7):

Çamaşırları giysi etiketleri üzerindeki sembolere veya kumaş türüne göre ayırıştırın. Bekleme sürelerini azaltmak ve kumaşları yakmaktan kaçınmak için her zaman en düşük sıcaklık gerektiren giysilerle ütölemeye başlayın.

3. ÜTÜLEME

3.1 1. bölümün tamamlandığından emin olun ve 2. bölümde tarif edildiği gibi ütünün (7) sıcaklığını ayarlayın.

3.2 “Buhar Hazır” gösterge ışığının () ve “Ütü Isınıyor” gösterge ışığının kapanmasını bekleyin

3.3 Buhar akışını arttırmak için düğmeyi saat yönünde çevirerek buhar akışını ayarlayın (8). Saat yönünün tersine çevirmek buhar akışını azaltır.

3.4 Plakadaki deliklerden buhar çıkması için ütüdeki buhar düğmesine (9) basın. Düğmeyi bıraktıktan sonra akış durur. Giysileri ütölemeye devam edin.

3.5 Sürekli bir buhar püskürtmek için düğmeyi ileri doğru hareket ettirin (10). Düğme bırakıldığında bile buhar çıkmaya devam edecektir. Kaynağı kesmek için düğmeyi geriye doğru hareket ettirin (10).

“Ütü Isınıyor” ve “Buhar hazır” gösterge ışıkları kullanım sırasında açılır ve kapanır. Bu, elektrik rezistörünün kazan basıncını sabit tutmak için çalışmaya başladığını gösterir. Bu normal bir durumdur ve ütölemeye devam etmek mümkündür.

UYARI: Sıcak ütüyü herhangi bir yüzeye yerleştirmeyin. Vaporella, yüksek sıcaklıklara dayanacak şekilde tasarlanmış yumuşak kaymaz ek parçalarla donatılmış bir demir ütü matı ile donatılmıştır.

4. DİKEY ÜTÜLEME

Kırışıklıkları gidermek ve kötü kokuları gidermek için kumaş lifleri havalandırmak için ütüyü dikey olarak da kullanabilirsiniz.

Ütüyü dikey tutarak buhar tuşuna (8) basın, eğer kumaşın cinsi izin veriyorsa ütünün tabanını kumaşa değdirebilirsiniz.

5. KURU ÜTÜLEME

5.1 Bölüm 1'in takip edildiğinden emin olun, kazan düğmesini kapalı tutarak, ütünün (7) sıcaklığını Bölüm 2'de açıklandığı şekilde ayarlayın.

Kuru ütü yaparken, plakadan su sızabileceğinden buhar düğmesine basmamaya dikkat edin.

6. SU TÜKENDİĞİNDE

Kazanda su eksikliği, gösterge ışığının yanıp sönmesiyle gösterilir.

UYARI: Kazanı, güvenlik kapağı açılır açılmaz asla doldurmayın. Cihaz fişi çekilmiş olsa bile kazan hala sıcaktır. Sıcak, boş kazan ile temas halinde soğuk su buharlaşarak yanıklara neden olabilecek bir buhar spreyi üretir. Kazanı yalnızca soğukken doldurun ve dolmu yaparken daima yüzünüzü kazan açıklığından uzak tutun.



UYARI!: Buhar YANMA RİSKİ!

Kullanıma devam etmek için aşağıdaki işlemleri uygulayın:

- Kazan düğmesini kapatın.
- Ütüdeki buhar akışını duruncaya kadar kullanın.
- Ütü düğmesini kapatın.
- Cihazın fişini prizden çıkarın.
- En az 10 dakika bekleyin ve emniyet kapağını zorlamadan çıkartın.
- Cihazı en az 10 dakika soğumaya bırakın.
- Bölüm 1'de belirtildiği şekilde doldurun.

UYARI: Sökme işlemi sırasında kapak serbestçe dönerse veya buhar kaçarsa, çalışmayı derhal durdurun, kazanın kapatıldığından ve cihazın fişinin prizden çıkarıldığından emin olun. Cihazın soğumasını bekleyin (iki saat) ve sonra kapağı çıkarın. YÜZÜNÜZE DİKKAT EDİN !!!

7. GENEL BAKIM

Cihaz üzerinde herhangi bir bakım yapmadan önce, devam etmeden önce ürünün soğduğundan emin olun.

Cihazın dışını temizlemek için sadece nemli bir bez ve su kullanın.

Hiçbir tür deterjan kullanmayın.

Ütü tabanını tamamen soğuduğundan emin olduktan sonra nemli bir bezle veya aşındırıcı olmayan bir süngerle temizleyin. Kazanın bakımı için, www.poltitr.com adresinde satılan özel doğal bazlı kireç önleyici Kalstop'u kullanmayı öneriyoruz

KALSTOP

Kalstop, ütü ve buharlı temizlik cihazları için kireç önleyici bir üründür.

Tank her seferinde su ile doluyken Kalstop'un düzenli kullanımı:

- Cihazın ömrünü uzatır.
- "Daha kuru" bir buharın emisyonunu sağlar
- Kireç birikimini önler.
- Kazanın duvarlarını korur.
- Enerji tasarrufuna katkıda bulunur.

Kalstop Polti yetkili servis merkezlerinde veya www.polti.com sitesinde satılmaktadır.

8. ÜRÜNÜ SAKLAMA

9.1 Cihazı kapatın ve fişini prizden çıkarın.

9.2 Saklamadan önce cihazın tamamen soğumasını bekleyin

9. SORUN GİDERME

SORUN	SEBEP	ÇÖZÜM
Cihaz çalışmıyor.	Güç kablosu takılı değil.	Güç kablosunu, Bölüm 1.5'te belirtildiği gibi uygun bir elektrik prizine takın.
	Güç kablosu cihaza bağlanmamış.	Güç kablosunu, Bölüm 1.5'te belirtildiği gibi uygun bir elektrik prizine takın.
Ütü tabanından buhar yerine su geliyor.	Kazan henüz yeterince ısınmadı.	Vaporella'nın doğru basınca ulaştığını belirten buhar hazır ışığının KAPALI olduğundan emin olun.
	Ütüdeki sıcaklık düğmesi minimum değere ayarlanmıştır.	Ütüdeki sıcaklık düğmesi minimum değere ayarlanmıştır.
	Kazan fazla doldurulmuş.	Ütü tabanındaki deliklerden buhar çıkana kadar Ütü üzerindeki buhar düğmesine basın (buhar akışını bir beze yönlendirin).
Buhar gelmiyor.	AÇMA-KAPAMA butonu ve kazan butonu kapalı.	Cihazın ve kazan düğmesinin açık olduğundan emin olun.
	Kazanda su yok.	Kazanda su olduğunu ve gösterge ışığının söndüğünü kontrol edin. Bölüm 6'da açıklandığı gibi devam edin.
Ütüden az miktarda buhar geliyor.	Buhar kuru, çok az görünür, fakat mevcut ve etkilidir.	Bu, özellikle belirli çevresel koşullarda normaldir. (Yüksek sıcaklık / düşük ortam nemi).
Kumaş üzerinde birkaç damla su kalıyor.	Ütü masası üzerinde kullanılan örtü, buharı emmediğinden ıslak kalıyor.	Ütü masasının ürüne uygun olduğunu kontrol edin (yoğuşmayı önleyen bir taban olmalı). İhtiyaçlarınızı en iyi karşılayan ütü masası için www.poltitr.com adresini ziyaret edin. Buharın nüfuz etmesini sağlayan yüzeylerde ütöleyin.
Eğer problem devam ederse yakınınızda bulunan yetkili Polti servisine müracaat edin. (yetkili servisleri görmek için www.poltitr.com web sitesine bakın)		

GARANTİ

Bu cihaz yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır ve satın alma tarihinden itibaren iki yıl süre ile garanti edilmiştir; satın aldığınız fişi saklamanızı tavsiye ederiz.

Her türlü tamir işlemi için ürünün satın alındığını gösteren fişini saklayın

Bu garanti 99/44/EC sayılı Avrupa Direktifi'nin tüketici ürünlerinin garantisini ve tüketici haklarını etkilemez

Bu garanti 99/44/EC sayılı Avrupa Direktifi'nin geçerli olduğu ülkeler için geçerliliğe sahiptir. Diğer ülkelerde garanti için yerel kanun ve yönetmelikler esas alınır.

GARANTİNİN KAPSAMI

Ürünlerin üzerinde bulunan seri numarasının hiçbir şekilde değiştirilmemiş, tahrip edilmiş ve üzerinin kapatılmamış olması gereklidir. Ürünlerin sürekli olarak kullanım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanılmış ve amaç dışı kullanılmamış olmalıdır.

Ürünlerin sadece orijinal filtreleri ve/veya yedek parçalarıyla kullanılmış olmalıdır. Kullanım kılavuzunda yazan üreticinin önerdiği periyotlarda filtrelerin ve sarf malzemelerinin zamanında değiştirilerek kullanılması garanti şartlarıdır.

GARANTİNİN GEÇERSİZ YILDIĞI DURUMLAR


- Cihazın üzerinde yazan voltaj ve akım haricinde kullanımdan doğabilecek arızalar,
- Kullanım kılavuzunda yer alan bilgilere aykırı kullanımdan kaynaklanan hasar ve arızalar,
- Yangın veya yıldırım düşmesinden kaynaklanan hasar ve arızalar,
- Ürünün ilk kez müşteriye ulaşmasından sonra taşınma, özel nakliyat, ulaşım ve transferlerden doğabilecek arızalar,
- Yetkili servis merkezleri dışında birinin ürüne müdahale etmesi ve tamir etmeye çalışması,
- Tüketici tarafından yapılan hasarlar,
- Normal kullanım esnasında tüketici tarafından zarar görmüş parçalar (filtre, fırça, hortum, vs.),
- Kireçlenmeden kaynaklanan arızalarda,
- Bakım ve temizliğin üreticinin kılavuzunda belirttiği gibi yapılmadığı durumlarda,
- Orijinal olmayan aksesuar ve yedek parça kullanmak.

Ürünün amacı dışında farklı kullanılması sonucu veya bu kullanma kılavuzuna uygun kullanılmaması sonucu oluşan tüm hasarlar ve arızalar bu garantiyi geçersiz kılacaktır.

Polti bu cihazın kullanımı ve bakımı için belirttiği kullanım talimatları ve güvenlik önlemlerine dikkat edilerek kullanılmaması halinde dolaylı veya dolaysız bir insana, hayvana veya nesneye verebileceği zararı peşinen reddetmektedir.

Bu modelin garantisine ilişkin ek ve / veya uzantılar için www.polti.com adresindeki web sitemizi kontrol etmenizi öneririz.

Yetkili güncel Polti servislerini görmek için lütfen www.poltitr.com web sitesini ziyaret edin.

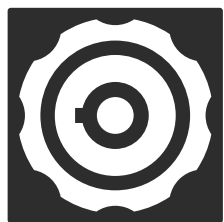

POLTI®

NATURAL HOME FEELING

Vaporella®

Vaporetto®

LECOASPIRA

Vaporetto®

Forzaspira®

UNICO 

MOPPY®

www.poltitr.com



ÜRÜNÜNÜZÜ KAYDEDİN

SERİ NUMARASI:

ÇAĞRI MERKEZİ

ITALIA SERVIZIO CLIENTI	800 162 162
FRANCE SERVICE CLIENTS	04 78 66 42 12
ESPAÑA SERVICIO AL CLIENTE	900 53 53 28
TÜRKİYE ÇAĞRI MERKEZİ	444 22 09
UK CUSTOMER CARE	0161 813 2765
DEUTSCHLAND KUNDENDIENST	DE 0800 72 41 079



POLTI®

NATURAL HOME FEELING

POLTI S.p.A. - Via Ferloni, 83
22070 Bulgarograsso (CO) - Italy
www.polti.com

Bizi takip edin:

