

DİKEY ÜTÜ SİSTEMİ GSF60

# POLTI Vaporella®











KULLANMA KILAVUZU

ÜRÜNÜZÜ KAYDEDİN

[www.poltitr.com](http://www.poltitr.com)



GSF60

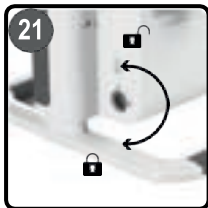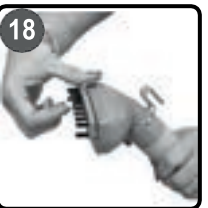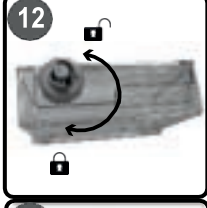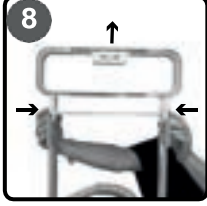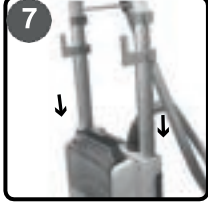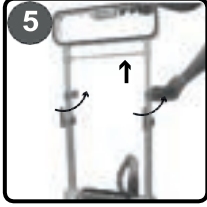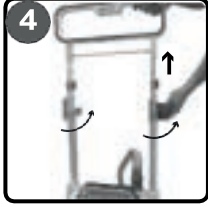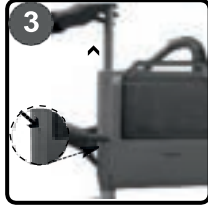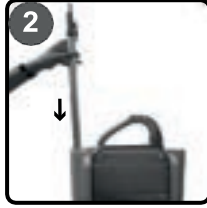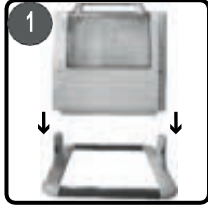

# VAPORELLA DÜNYASINA HOŞGELDİNİZ

VAPORELLA DİKEY ÜTÜ SİSTEMİ  
GİYSİLERİNİZİ DAİMA HAZIR VE  
KIRIŞIKSIZ TUTMANIN EN HIZLI YOLU



## TÜM İHTİYAÇLARINIZ İÇİN AKSESUARLAR

www.poltitr.com web sitemiz üzerinden ürününüzle ilgili ev işlerini daha kolay yapmanız için ve ürününüzün performansı arttırmak için geniş aksesuar seçeneklerine ulaşabilirsiniz.

Aksesuarların ürününüze uyumlu olup olmadığını öğrenmek için model kodu ile arama yapın (PAEUXXXX/P-FEUXXXX gibi). Eğer almak istediğiniz aksesuar bu kılavu da yer almıyorsa lütfen yetkili teknik servis veya bayiniz ile görüşün.



## ÜRÜNÜNÜZÜ KAYDEDİN

Ürününüzü kayıt etmek için www.poltitr.com web sitesini ziyaret edin veya teknik servis merkezine ürününüzü kayıt etmek için kişisel bilgilerinizin yanı sıra ürünün altındaki tip etiketinde bulunan ürün seri numarasını (SN) da girmeniz gerekecektir. İhtiyacınız olduğundan kullanmak için bu Kullanma kılavuzunun arkasına ürünün seri numarasını kaydedebilirsiniz.



## RESMİ YOUTUBE KANALI

Dahasını görmek ister misiniz?

**Polti Türkiye Youtube**  
Resmi video kanalımızı takip edin:

Tüm ürünlerimizin detaylı videolarını izlemek için Vaporella anahtar kelimesi ile arama yapabilirsiniz.

**DİKKAT:** Güvenlik talimatları yalnızca bu kullanma kılavuzunda yer alır.

# GÜVENLİK UYARILARI

## KULLANMADAN ÖNCE



**UYARI!** CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE BU KULLANMA KILAVUZUNDAKİ VE CİHAZIN ÜZERİNDEKİ TÜM TALİMATLARI OKUYUN.



Polti S.p.A. bu ürünün yanlış kullanımından kaynaklı tüm olası kazaların sebebinin kendisi olduğunu reddeder.

Ürünün doğru kullanımı yalnızca bu kullanma kılavuzunda belirtildiği gibidir.

Bu talimatlara uymayan kullanımlar garantiyi geçersiz sayar.

## GÜVENLİK SEMBOLLERİ:



**UYARI: Yüksek Sıcaklık!** Yanma riski bulunmaktadır!  
Eğer ürün üzerinde gösterilirse, cihazın bazı kısımları sıcak olabileceğinden dokunmayın.



**UYARI: Buhar!**  
**YANMA RİSKİ!**

Cihaz yüksek sıcaklıklara ulaşır. Ürünün yanlış kullanımı yanmalara neden olabilir.

- Asla cihazı parçalarına ayırmayın ve bu kılavuzda belirtilen dışında cihazın temizliğini yapmayın, cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın.  
Büyük bir darbe, düşme, devrilme ve suya düşme gibi durumlarda ürünü kullanmak artık güvenli olmayabilir. Cihazın yanlış kullanımı veya bu kılavuzda belirtilen talimatlara uymamak ciddi kazalara sebep olabilir. Her zaman yetkili servisinizle irtibata geçin.
- Bu ütü, düşürülmüş ise, görünür hasar belirtisi varsa veya sızıntı varsa kullanılmamalıdır.
- Su haznesi doldurulmadan cihazın fişi prizden çekilmelidir.

- Kullanım esnasında su haznesinin kapağı açılmamalıdır.
- Cihaz prize takılıysa, gözetimsiz bırakılmamalıdır.
- Ütü sağlam bir yüzey üzerinde kullanılmalıdır.
- Ütüyü standına yerleştirirken, standın yerleştirildiği yüzeyin sabit olduğundan emin olun.
- Ütü, verilen ütü matı ile kullanılmalıdır.
- Cihaz, fiziksel, görsel işitsel veya zihinsel engelliler, çocuklar ve deneyim bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi olmaksızın kullanılmamalıdır. Çocuklar cihaz kullanılırken denetim altında bulundurulmalı ve çocukların cihaz ile oynamadıklarından emin olunmalıdır Bu cihazı ve kablolarını 8 yaşından küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın ve ürün kullanım halindeyken ve soğuma halindeyken çocukları cihazdan uzak tutun.
- Cihazı ve elektrik kablosunu, cihaz çalıştırıldığında veya soğutma esnasında 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde bulundurun.
- Tüm parçaları çocuklardan uzak tutun, bu parçalar oyuncak değildir. Plastik ambalajları boğulma riski taşıdığından çocuklardan uzak tutun.
- Bu cihaz sadece evde kullanım için tasarlanmıştır.

**Cihazı kullanım ve temizlik veya saklama esnasında, olası bir yangın, elektroşok, yaralanma ve yanma gibi kaza risklerini azaltmak için, her zaman bu kullanma kılavuzunda yazan talimatlara uyun.**

### ELEKTRİKTEN KAYNAKLANABİLECEK RİSKLER - ELEKTRİK ÇARPMASI

- Topraklama sistemi ve artık akım devresi ve manyeto termik emniyeti cihazın güvenli kullanımını garanti eder. Kendi güvenliğiniz için, cihazın çalışması için gerekli değerleri kontrol edin.
- Cihazın tip etiketinde belirtilen voltaja uyumlu olmayan durumlarda cihazı kullanmayın.

- Çeşitli adaptörler ve akım/gerilim değiştiren transformatörler kullanarak prizlere aşırı yüklenmeyin. Cihazı yalnızca fişinin uyumlu çalışabileceği uygun bir akımdaki prize takın.
- Tip etiketinde belirtilen değerlere uygun olmayan uzatma kabloları kullanmayın. Bu tür kablolar cihazın aşırı ısınmasına, kısa devre yapmasına, yangına veya cihazın bozulmasına sebebiyet verebilir. Yalnızca 16A değerindeki topraklanmış uzatma kablolarını kullanmanız tavsiye edilir.
- Cihazın fişini prizden çekmeden önce MUTLAKA ON/OFF düğmesinden kapatın.
- Cihazın fişini prizden çıkarırken asla kablosundan tutup çekmeyin, fişinden tutarak çekin.
- Eğer cihaz kullanım halinde değilse fişini prizden çekin. Herhangi bir temizlikten önce her zaman fişinin prizden çekilmiş olduğundan emin olun.
- Eğer cihazın fişi prize takılıysa, cihazı asla yalnız bırakmayın.
- Elektrik kablosunu çekmeyin ve bir gerilime (kıvrılma, ağırlık, germe) maruz bırakmayın. Elektrik kablosunu kapı ve camlara sıkıştırmayın. Keskin nesnelere ve köşelerden, sıcak yüzeylerden sakının. Elektrik kablosunun üstünden cihaz ile geçmeyin. Elektrik kablosunu özellikle ürün sıcak ise ürünün üzerine veya içine sarmayın.
- Güç kablosundaki fişi değiştirmeyin.
- Eğer güç kablosu hasarlıysa, yetkili bir servis tarafından değiştirilmelidir. Böyle bir durumda cihazı kesinlikle kullanmayın.
- Cihazı kesinlikle çıplak ayak ve/veya ıslak el veya vücut ile kullanmayın hatta cihaza dokunmayın.
- Cihazı su dolu kapların, evyelerin, banyo ve yüzme havuzu gibi ıslak ortamlarda kullanmayın
- Cihazı ve kablosunu ve prizini kesinlikle suya veya herhangi bir sıvıya daldırmayın.
- Elektrik ve elektronik devreler içeren cisimlere doğrudan buhar verilmemelidir.

## KULLANIM ESNASINDAKİ RİSKLER SAKATLANMALAR / YANMALAR

- Patlama riski taşıyan ve zehirli kimyasalların bulunduğu ortamlarda kullanılmamalıdır.
- Cihazın haznesine KESİNLİKLE zehirli kimyasallar, asitler, çözücüler, deterjanlar ve yıpratıcı maddeler içeren temizlik malzemeleri ve parfümler konulmamalıdır.
- Cihazın su haznesine sadece su veya “NASIL SU KULLANMALI” bölümünde belirtilen suyun kullanılması gerekir.
- Her kullanımdan önce hazneyi taze su ile doldurun ve kullanım sırasında su seviyesini kontrol edin.
- Zehirli maddelerin, asitlerin, çözücülerin, deterjanların ve yıpratıcı maddelerin üzerine doğrudan buhar vermeyin. Tehlikeli maddelerin lekelerinin çıkarılması üretici firma tarafından verilen talimatlarca yerine getirilmelidir.
- Patlayıcı tozlara ve sıvılara, hidrokarbon materyallere, alevlenebilecek nesnelere ve sıcak cisimlere doğrudan buhar vermeyin.
- Buharı cihazın kendisi üstünde sakın denemeyin.
- Soba, fırın ve şömine gibi ısı kaynaklarının etrafında cihazı bırakmayın.
- Cihazda bulunan açık bölgeleri ve ızgaraları kapatmayın ve engellemeyin.
- Vücudunuzun hiçbir bölgesine ve hayvanlara doğrudan buhar vermeyin.
- Kıyafetleriniz üzerinizdeyken asla doğrudan buhar vermeyin.
- Kıyafetler ve kalın kumaşlar ısıyı 100°C gibi yüksek bir sıcaklıkta derin ve uzun süre muhafaza ettiğinden, birkaç dakika bekledikten sonra tutmaya dikkat edin. Eğer buharla yeni temizlediyseniz hemen tenle temasından kaçının.
- Kullanım esnasında ürünü daima dik ve sabit bir yüzey üzerindedir.

- Buhar hortumunu yere koymamaya özen gösterin.
- Metal buhar başlığını ve buhar hortumunu daima yüksek ve mümkünse su deposunun üzerinde tutunuz.
- Buhar deliklerine herhangi bir nesne sokmayın.
- Metal buhar başlığına sıcakken herhangi bir yüzeye veya güç kablosuna yerleştirmeyin.
- Giysileri ütülerken sadece dikey hareketler yapın. Yatay veya baş aşağı buharlama yapmayın: Cihazdan sıcak su çıkabilir.
- Sıcak cihazı ısıya duyarlı yüzeylere koymayın.
- Cihazı akıma bağlamadan önce, sürekli buhar püskürtme düğmesine basılmadığından emin olun (eğer varsa).
- Cihazı taşırken tutma sapını kullanın. Cihazın güç kablosunu çekmeyin ve taşırken kullanmayın.
- Su haznesini boşaltmadan önce cihazı kapatın ve soğuması için en az 5 dakika bekleyin.
- Kullanımdan sonra ürünü saklamadan önce ürünün tamamen soğumasını bekleyin.



## BAŞLAMADAN ÖNCE

Bu buharlı temizleyici yalnızca evsel temizlik için tasarlanmıştır. Yalnızca Polti tarafından sağlanan bu kılavuzu kullanın. Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzun tam olarak anlaşıldığından emin olun. Eğer bu kullanma kılavuzu kaybolursa, [www.poltitr.com](http://www.poltitr.com). Web sitesinden indirebilirsiniz.

Cihazı asla açık hava şartlarına maruz bırakmayın.

Bu cihazın düzgün kullanımı bu kılavuzda anlatılmıştır. Bunun dışındaki kullanımı ürüne zarar verebilir ve garantisini geçersiz sayabilir.

## ÇEVRENİN KORUNMASI

Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (AEEE) hakkındaki 2012/19/EU, Avrupa Birliği yönergesine uygun biçimde işaretlenmiştir. Ürün, atık imhasına ilişkin çevre mevzuatına uygun olarak atılmalıdır.



Bu cihazın doğru şekilde atılmasını sağlayarak, bu ürünün hatalı şekilde atık işlemlerinden geçirilmesinin yol açabileceği

çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz etkilerin ortadan kaldırılmasına yardım etmiş olacaksınız. Ürün üzerindeki sembol, bu ürünün evsel atıklarla aynı şekilde işaretlenemeyeceğini ifade etmektedir. Bunu yerine elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüştürülmesine yönelik bir toplama noktasına verilmelidir. Bu ürünle ilgili işlemler, geri kazanım ve geri dönüşüm hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel belediye makamlarına ve evsel atıkları toplayan şirkete ya da ürünü satın almış olduğunuz mağazaya başvurun.

## HAZNEDE NE TÜR SU KULLANMAK GEREKİR?

Bu cihaz normal musluk suyu ile çalışmak için tasarlanmıştır.

Eğer musluk suyunuz çok kireçli ise %50 musluk suyu %50 içme suyu ile karıştırarak kullanın. Sadece (arıtılmış) içme suyu kullanmayın.

**UYARI:** Suyunuzun sertliğini yerel belediye işletmelerinizden veya ilgili idari birimlerden öğrenebilirsiniz.

## 1-KULLANIMA HAZIRLIK

1.1 Cihazı ambalajından çıkarın ve ürünü sağlam olduğundan ve tüm parçaların içinde olduğunu kontrol edin.

1.2 Cihazın ana kısmını tabana (1) yerleştirin.

1.3 Teleskop borularını ana cihazın üstündeki deliklere takın (2). Bunları çıkarmak için iki yan düğmeye basın ve yukarı doğru çekin (3). Klipsleri açık teleskopik boruları (4-5) uzatarak yükseklği ayarlayın. Boruları yerinde tutmak için her klipsi tekrar kapatın.

1.4 Giysi askısını iki borunun (6) üzerine yerleştirin. Metal borulardaki kancaların su haznesi tarafına baktığından emin olun (7). Teleskopik boruların yanlarındaki iki kola basarak ve yukarı doğru çekerek elbise askısını çıkarın (8).

1.5 Tek hortumu metal buhar başlığına takın. Bağlamak için, konektör halkasını yukarı doğru çekin ve konektörü ana cihazdaki özel deliğe (9) takın.

1.6 Buhar kafasını (10) asmak için elbise askısının üzerindeki kancayı kullanın. Kanca, kafa, sapın her iki tarafına da oturacak şekilde kayar.

1.7 Su tankını doldurmak için: Hazneyi cihazdan (11) sökün, ters çevirin ve kapağı (12) sökün. Tankı su ile doldurun. Bu işlem daima güç kablosu prizden çekildikten sonra gerçekleştirilmelidir.

Kullanışlı doldurma sistemi, haznenin soğumasını beklemek zorunda kalmadan hazneyi gerektiği gibi tekrar doldurmanıza izin verir. Tekrar kapağı yerine takın.

1.8 Güç fişini uygun bir topraklı prize (13) takın. Cihaza bağlandığında, cihazın önündeki gösterge yanar.

1.9 ON/OFF düğmesine basın (14): cihaz bir ses çıkarır ve buhar ayarı için LED ışık yanar.

**DİKKAT:** Kullanım sırasında hortum ısınır. Bu tamamen normaldir.

## 2. BUHAR AYARI

Vaporella Dikey Ütüleme Sistemi, ev tekstili ürünlerinde bile, kumaşları tazelemek, kırışıklıkları gidermek ve ortadan kaldırmak için idealdir. Ütülemeden önce her zaman giysi etiketindeki talimatları kontrol edin. Aşağıdaki tabloyu kullanarak, buhar ayarını (15) ayarlayarak kumaşın ütülenmesi veya yenilenmesi için uygun buharı seçin:

- 1 SENTETİK •
- 2 KADİFE •
- 3 İPEK ••
- 4 YÜN ••
- 5 PAMUKLU •••
- 6 KETEN •••

**DİKKAT:** Eğer kumaş çok hassas ise buhar başlığını giysiye dokundurmeyin.

## 3. ÜRÜNÜ KULLANMA

- 3.1 Bölüm 1'deki talimatları yerine getirdiğinden emin olun.
- 3.2 Cihazı çalıştırdıktan 60 saniye sonra (14), cihaz sürekli buhar üretmeye başlayacaktır (16).
- 3.3 Bölüm 2'de belirtildiği gibi buhar miktarını (15) ayarlayın.
- 3.4 Artık kumaşı ütümeye başlayabilirsiniz.
- 3.5 Yukarıdan aşağıya doğru hareket ederek kullanmak en iyi seçenektir.
- 3.6 Kırışıklıkları gidermek için kumaş üzerindeki metal buhar başlığına basın; Daha kolay kullanım için, kumaşı ters yönde (17) gerdirin.
- 3.7 Gömlek kolları için manşeti gerdirin ve buhar başlığını yukarıdan aşağıya doğru geçirin.
- 3.8 Daha ağır kumaşları canlandırmak için kumaş fırçasını buhar başlığına takın (18). Killar, daha dayanıklı kumaşların (ceketler, paltolar vb.) liflerini açar ve bu sayede buharın daha derin çalışmasına ve gerilmesi-ne izin verir.
- 3.9 Elbise askısı, çeşitli giysi ve kumaşlarla Vaporella Dikey Ütü sistemini kullanmayı kolaylaştırır. Ceket ve paltoları doğrudan elbise askısına asın. Büyük tekstiller için (masa örtüleri ve çarşaf gibi) alt metal çubuğu (19) kullanın. Gömlekleri ve elbiseleri doğrudan orta askıya asın (20).
- 3.10 Gömleklerle en iyi sonuçları elde etmek için, ilk düğmeye basarak işlem uygulayın.

## 4. SU TÜKENDİĞİNDE

Cihaz buhar üretmeyi durdurursa, haznedeki su bitmiş anlamına gelir. Tekrar ütüye başlamak için Bölüm 1'de anlatıldığı gibi su haznesini tekrar doldurun.

## 5. GENEL BAKIM

Cihaz üzerinde herhangi bir bakım gerçekleştirilmeden önce, cihazın fişinin prizden çekilmiş olduğundan ve tamamen soğudundan emin olun.

Cihazın sadece dış yüzeyini temizlemek için nemli bir bez kullanın.

Deterjan ve benzeri ürünü temizlik için kullanmayın.

## 6. ÜRÜNÜ SAKLAMA

6.1 Cihazı kapatın ve elektrik bağlantısını kesin.

6.2 Cihazı saklamadan önce tamamen soğumasını bekleyin.

6.3 Su haznesini boşaltın.

6.4 Hortumu metal borulardaki kancalara asarak yerine takın.

6.5 Depo bölmesinde birikmiş suyu çıkarmak için, cihazın sol tarafındaki valf kapağının altına bir kap yerleştirin. Valfi su çıkmaya başlayana kadar gösterilen yönde çıkarın (21).



UYARI: Buhar.  
Yanma Riski!

## 7. SORUN GİDERME

SORUN	SEBEP	ÇÖZÜM
Gösterge ışığı yanmıyor ve buhar gelmiyor.	Güç yok.	Cihazın Bölüm 1'de anlatıldığı gibi fişinin prize takılı olup olmadığını kontrol edin..
Gösterge ışığı yanıyor ancak buhar gelmiyor.	Su haznesinde hiç su yok.	Su haznesini Bölüm 1'de gösterildiği gibi doldurun.
Buhar başlığından su damlıyor.	Buhar başlıklı hortum uzun bir süre yatay konumda tutulmuş. Buhar başlığı kullanım esnasında yerinden oynamış.	Kafayı kaldırın ve hortumu herhangi bir yoğunlaşma yapmak için aşağıya doğru dikey olarak yerleştirin. Başlığı yavaşça hareket ettirin.
Buhar haznesinden su sızıyor.	Su haznesinin kapağı düzgün kapatılmamış. Su haznesi düzgün yerleştirilmemiş.	Hazne kapağını çıkarıp tekrar düzgün şekilde kapatın. Su haznesini düzgün yerleştirin.
Eğer problem devam ederse yakınınızda bulunan yetkili Polti servisine müracaat edin. (yetkili servisleri görmek için <a href="http://www.poltitr.com">www.poltitr.com</a> web sitesine bakın)		

## GARANTİ

Bu cihaz yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır ve satın alma tarihinden itibaren iki yıl süre ile garanti edilmiştir; satın aldığınız fişi saklamanızı tavsiye ederiz. Her türlü tamir işlemi için ürünün satın alındığını gösteren fişini saklayın

Bu garanti 99/44/EC sayılı Avrupa Direktifi'nin tüketici ürünlerinin garantisini ve tüketici haklarını etkilemez

Bu garanti 99/44/EC sayılı Avrupa Direktifi'nin geçerli olduğu ülkeler için geçerliliğe sahiptir. Diğer ülkelerde garanti için yerel kanun ve yönetmelikler esas alınır.

### GARANTİNİN KAPSAMI

Ürünlerin üzerinde bulunan seri numarasının hiçbir şekilde değiştirilmemiş, tahrip edilmiş ve üzerinin kapatılmamış olması gereklidir. Ürünlerin sürekli olarak kullanım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanılmış ve amaç dışı kullanılmamış olmalıdır.

Ürünlerin sadece orijinal filtreleri ve/veya yedek parçalarıyla kullanılmış olmalıdır. Kullanım kılavuzunda yazan üreticinin önerdiği periyotlarda filtrelerin ve sarf malzemelerinin zamanında değiştirilerek kullanılması garanti şartlarıdır.

## GARANTİNİN GEÇERSİZ YILDIĞI DURUMLAR

- Cihazın üzerinde yazan voltaj ve akım haricinde kullanımdan doğabilecek arızalar,
- Kullanım kılavuzunda yer alan bilgilere aykırı kullanımdan kaynaklanan hasar ve arızalar,
- Yangın veya yıldırım düşmesinden kaynaklanan hasar ve arızalar,
- Ürünün ilk kez müşteriye ulaşmasından sonra taşınma, özel nakliyat, ulaşım ve transferlerden doğabilecek arızalar,
- Yetkili servis merkezleri dışında birinin ürüne müdahale etmesi ve tamir etmeye çalışması,
- Tüketici tarafından yapılan hasarlar,
- Normal kullanım esnasında tüketici tarafından zarar görmüş parçalar (filtre, fırça, hortum, vs.),
- Kireçlenmeden kaynaklanan arızalarda,
- Bakım ve temizliğin üreticinin kılavuzunda belirttiği gibi yapılmadığı durumlarda,
- Orijinal olmayan aksesuar ve yedek parça kullanmak.

Ürünün amacı dışında farklı kullanılması sonucu veya bu kullanma kılavuzuna uygun kullanılmaması sonucu oluşan tüm hasarlar ve arızalar bu garantiyi geçersiz kılacaktır.

Polti bu cihazın kullanımı ve bakımı için belirttiği kullanım talimatları ve güvenlik önlemlerine dikkat edilerek kullanılmaması halinde dolaylı veya dolaysız bir insana, hayvana veya nesneye verebileceği zararı peşinen reddetmektedir.

Bu modelin garantisine ilişkin ek ve / veya uzantılar için [www.polti.com](http://www.polti.com) adresindeki web sitemizi kontrol etmenizi öneririz.

**Yetkili güncel Polti servislerini görmek için lütfen [www.poltitr.com](http://www.poltitr.com) web sitesini ziyaret edin.**



**POLTI®**

NATURAL HOME FEELING

**Vaporella®**

**Vaporetto®**

LECOASPIRA

**Vaporetto®**

**Forzaspira®**

**UNICO** 

**MOPPY®**

[www.poltitr.com](http://www.poltitr.com)



ÜRÜNÜNÜZÜ KAYDEDİN

SERİ NUMARASI:

## ÇAĞRI MERKEZİ

ITALIA SERVIZIO CLIENTI	800 162 162
FRANCE SERVICE CLIENTS	04 78 66 42 12
ESPAÑA SERVICIO AL CLIENTE	900 53 53 28
<b>TÜRKİYE ÇAĞRI MERKEZİ</b>	<b>444 22 09</b>
UK CUSTOMER CARE	0161 813 2765
DEUTSCHLAND KUNDENDIENST	DE 0800 72 41 079



# POLTI®

NATURAL HOME FEELING

POLTI S.p.A. - Via Ferloni, 83  
22070 Bulgarograsso (CO) - Italy  
[www.politi.com](http://www.politi.com)

Bizi takip edin:

