

MCV 80_TOTAL CLEAN&TURBO

MCV 85_TOTAL CLEAN&TURBO

POLTI
UNICO®

KULLANMA KILAVUZU

ÜRÜNÜNÜZÜ KAYDEDİN

www.poltitr.com

 **POLTI®**
NATURAL HOME FEELING

Unico MCV80



Unico MCV85



Unico MCV80 / Unico MCV85

ÇOK FONKSİYONLU YER BAŞLIĞI



Unico MCV80 / Unico MCV85

İNCE EMME BAŞLIĞI



Unico MCV80 / Unico MCV85

MINİ TURBO FIRÇA



Unico MCV80 / Unico MCV85

İNCE NOKTA BAŞLIĞI



Unico MCV80 / Unico MCV85

KÜÇÜK YUVARLAK FIRÇA



Unico MCV80 / Unico MCV85

RENKLİ 3'LÜ FIRÇA SETİ



Unico MCV80 / Unico MCV85

APARAT GÖZÜ



Unico MCV80 / Unico MCV85

2 IN 1 CAM VE DÖŞEME BAŞLIĞI - LASTİKLİ BEZ



Unico MCV80 / Unico MCV85

TUTMA KOLU



Unico MCV80 / Unico MCV85

2 IN 1 İNCE ARALIK ÇUBUĞU



Unico MCV80 / Unico MCV85

YEDEK CONTALAR



Unico MCV80 / Unico MCV85

FRESCOASPIRA PARFÜM TABLETİ



Unico MCV80 / Unico MCV85

BORU TEMİZLEME FIRÇASI



Unico MCV80 / Unico MCV85

BÜYÜK TURBO YER FIRÇASI

OPSİYONEL AKSESUARLAR



2 x ÇOK AMAÇLI BEZ SETİ

PAEU0286



2 x PARKE İÇİN BEZ SETİ

PAEU0287



2in1 BAŞLIK İÇİN 2 x LASTİKLİ

HAVLU

PAEU0289

Opsiyonel aksesuarları yetkili satıcılarda ve www.poltitr.com web sitemizde satılmaktadır.



FİLTRE SETİ
PAEU0295



FİLTRE SETİ + FRESCOASPIRA
PAEU0331



TUTMA KOLU
PAEU0290



3 x SİYAH PLASTİK FIRÇA SETİ
PAEU0250



N. 3 x RENKLİ FIRÇA SETİ
PAEU0296



N. 3 x PİRİNÇ FIRÇA SETİ
PAEU0297



AKSESUAR ÇANTASI
PAEU0312



TUTMA KOLU + AKSESUAR
ÇANTASI
PAEU0313




PARFÜM TABLETİ
PAEU0322



PARFÜM TABLETİ
PAEU0323




KİREÇ ÖNLEYİCİ
PAEU0094





- A - VAKUM HORTUMU**
B - BUHAR HORTUMU
C - TELESKOPİK BORU
D - TUTMA KOLU
E - BAĞLANTI SÜRGÜSÜ

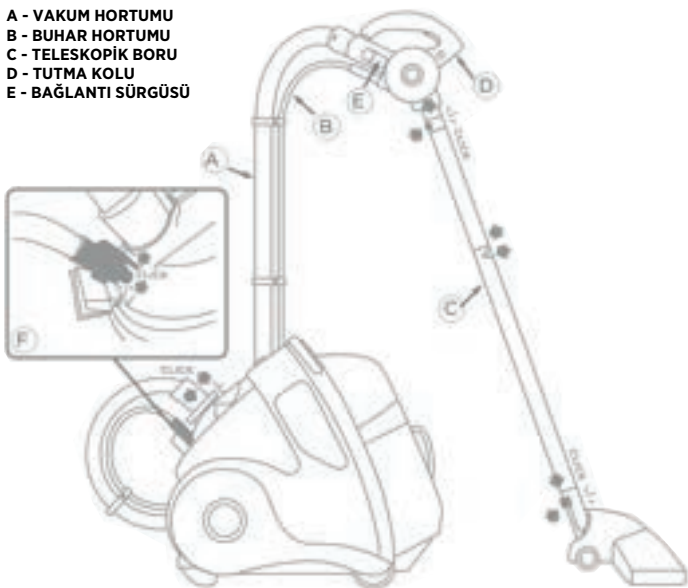

GÜVENLİK UYARILARI

KULLANMADAN ÖNCE



UYARI CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE BU KULLANMA KILAVUZUNDAKİ VE CİHAZIN ÜZERİNDEKİ TÜM TALİMATLARI OKUYUN.

Polti S.p.A., cihazın uygun olmayan şekilde kullanılması sonucu doğabilecek olan tüm kazalar ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Yalnızca kullanım kılavuzunda detaylı şekilde belirtilen kullanım uygun kullanım olarak kabul edilir.

Bu talimatlara uygun olmayan kullanım garantiyi geçersiz kılacaktır.

GÜVENLİK SEMBOLLERİ



UYARI: Yüksek sıcaklık. Haşlanma riski.

Eğer cihaz üzerinde bu uyarı işareti varsa, parçalar çok sıcak olacağından dokunmayınız.



UYARI: Buhar. Haşlanma riski.

Bu cihaz çok yüksek sıcaklıklara ulaşabilir. Cihazın uygun kullanılmaması haşlanma riskini doğurabilir.

•Asla cihazı parçalarına ayırmayın ve bu kılavuzda belirtilen dışında cihazın temizliğini yapmayın, cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Büyük bir darbe, düşme, devrilme ve suya düşme gibi durumlarda ürünü kullanmak artık güvenli olmayabilir.

•Cihazın yanlış kullanımı veya bu kılavuzda belirtilen talimatlara uymamak ciddi kazalara sebep olabilir. Her zaman yetkili servisinizle irtibata geçin.

•Su haznesine kadar yapılacak bir temizlik için cihazın güç düğmesinden kapalı olduğuna ve prizden fişinin yaklaşık iki saat önce çekilmiş olmasına özen gösterin.

•Cihaz, fiziksel, görsel, işitsel veya zihinsel engelliler, çocuklar ve deneyim bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi olmaksızın kullanılmamalıdır. Çocuklar cihaz kullanılırken denetim altında bulundurulmalı ve çocukların cihaz ile oynamadıklarından emin olunmalıdır Bu cihazı ve kablolarını 8 yaşından küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın ve ürün kullanım halindeyken ve soğuma halindeyken çocukları cihazdan uzak tutun.

•Tüm parçaları çocuklardan uzak tutun, bu parçalar oyuncak değildir. Plastik ambalajları boğulma riski taşıdığından çocuklardan uzak tutun.

•Bu cihaz sadece evde kullanım için tasarlanmıştır.

•Cihazı kullanım ve temizlik veya saklama esnasında, olası bir yangın, elektroşok, yaralanma ve yanma gibi kaza risklerini azaltmak için, her zaman bu kullanma kılavuzunda yazan talimatlara uyun.

ELEKTRİKTEN KAYNAKLANABİLECEK RİSKLER -ELEKTRİK ÇARPMASI

•Topraklama sistemi ve artık akım devresi ve manyeto termik emniyeti cihazın güvenli kullanımını garanti eder. Kendi güvenliğiniz için, cihazın çalışması için gerekli değerleri kontrol edin.

•Cihazın tip etiketinde belirtilen voltaja uyumlu olmayan durumlarda cihazı kullanmayın.

•Çeşitli adaptörler ve akım/gerilim değiştiren transformatörler kullanarak prize aşırı yüklenmeyin. Cihazı yalnızca fişinin uyumlu çalışabileceği uygun bir akımdaki prize takın.

•Tip etiketinde belirtilen değerlere uygun olmayan uzatma kabloları kullanmayın. Bu tür kablolar cihazın aşırı ısınmasına, kısa devre yapmasına, yangına veya cihazın bozulmasına sebebiyet verebilir. Yalnızca 16A değerindeki topraklanmış uzatma kablolarını kullanmanız tavsiye edilir.

- Cihazın fişini prizden çekmeden önce mutlaka ON/OFF düğmesinden kapatın.
- Cihazın fişini prizden çıkarırken asla kablosundan tutup çekmeyin, fişinden tutarak çekin.
- Eğer cihaz kullanım halinde değilse fişini prizden çekin.
- Eğer cihazın fişi prize takılıysa, cihazı asla yalnız bırakmayın.
- Cihazın kablosunu tamamen gevşetmeden prize takmayın.
- Elektrik kablosunu çekmeyin ve bir gerilime (kıvrılma, ağırlık, germe) maruz bırakmayın.
- Elektrik kablosunu kapı ve camlara sıkıştırmayın. Keskin nesnelere ve köşelerden, sıcak yüzeylerden sakının. Elektrik kablosunun üstünden cihaz ile geçmeyin. Elektrik kablosunu özellikle ürün sıcak ise ürünün üzerine veya içine sarmayın.
- Güç kablosundaki fişi değiştirmeyin.
- Eğer güç kablosu hasarlıysa, yetkili bir servis tarafından değiştirilmelidir. Böyle bir durumda cihazı kesinlikle kullanmayın.
- Cihazı kesinlikle çıplak ayak ve/veya ıslak el veya vücut ile kullanmayın hatta cihaza dokunmayın
- Cihazı su dolu kapların, evyelerin, banyo ve yüzme havuzu gibi ıslak ortamlarda kullanmayın.
- Cihazı ve kablosunu ve prizini kesinlikle suya veya herhangi bir sıvıya daldırmayın.
- Elektrik ve elektronik devreler içeren cisimlere doğrudan buhar verilmemelidir.

KULLANIM ESNASINDAKİ RİSKLER **SAKATLANMALAR /YANMALAR**

- Patlama riski taşıyan ve zehirli kimyasalların bulunduğu ortamlarda kullanılmamalıdır.
- Cihazın haznesine KESİNLİKLE zehirli kimyasallar, asitler, çözücüler, deterjanlar ve yıpratıcı maddeler içeren temizlik malzemeleri ve parfümler konulmamalıdır.
- Cihazın su haznesine sadece su veya "NASIL SU KULLANMALI" bölümünde belirtilen suyun kullanılması gerekir.
- Zehirli maddelerin, asitlerin, çözücülerin, deterjanların ve yıpratıcı maddelerin üzerine doğrudan buhar

vermeyin. Tehlikeli maddelerin lekelerinin çıkarılması üretici firma tarafından verilen talimatlarca yerine getirilmelidir.

- Patlayıcı tozlar ve sıvılara, hidrokarbon materyallere, alevlenebilecek nesnelere ve sıcak cisimlere doğrudan buhar vermeyin.
- Cihaz kullanılmadığında güç kablosunu sarın.
- Cihazı taşırken tutma sapını kullanın.
- Cihazın güç kablosunu çekmeyin ve taşırken kullanmayın.
- Soba, fırın ve şomine gibi ısı kaynaklarının etrafında cihazı bırakmayın.
- Cihazda bulunan açık bölgeleri ve ızgaraları kapatmayın ve engellemeyin.
- Vücutunuzun hiçbir bölgesine ve hayvanlara doğrudan buhar vermeyin.
- Kıyafetleriniz üzerinizdeyken asla doğrudan buhar vermeyin.
- Kıyafetler, kilimler ve kalın kumaşlar ısıyı 100°C gibi yüksek bir sıcaklıkta derin ve uzun süre muhafaza ettiğinden, birkaç dakika bekleddikten sonra tutmaya dikkat edin. Eğer buharla yeni temizlediyseniz hemen tenle temasından kaçınınız.
- Tutma kolundaki buhar emniyet kilidi güvenliğinizi garanti altına alır ve ürünün kullanım amacını bilmeyenleri ve sizi olası kazalardan korur. Buhar kullanılmadığından bu buhar emniyet kilidini kullanın. Buharlı temizlemeye devam etmek için kilidi tekrar buhar konumuna getirin.
- Cihazı her zaman kutunun içinden çıkan orijinal güvenlik kapağı ile kullanın. Orijinal olmayan parçaların kullanımı kazalara sebebiyet verebilir.

BAŞLAMADAN ÖNCE

Unico MCV85 ve MCV80 yalnızca evsel temizlik için tasarlanmıştır. Yalnızca Polti tarafından sağlanan bu kılavuzu kullanın. Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzun tam olarak anlaşıldığından emin olun. Eğer bu kullanma kılavuzu kaybolursa, www.polti.com web sitesinden indirebilirsiniz. Cihazı asla dışarda bırakmayın.

Bu cihazın düzgün kullanımı bu kılavuzda anlatılmıştır. Bunun dışındaki kullanımı ürüne zarar verebilir ve garantisini geçersiz sayabilir. Sadece evsel için kullanın.

Bölüm 22'de belirtilen olağandışı temizleme yöntemlerinin dışında cihazı su veya başka sıvı dolu haznelardan su çekmeyin ve süpürmeyin .. Sadece bu kılavuzda belirtilen maksimum su çekme kapasitesini dikkate alarak kullanın.

Düzenli olarak haznenin doluluk oranını kontrol edin (O.BL MAX).



Tebeşir, pudra, çimento ve inşaat kalıntılarından kalan moloz ve benzerlerini temizlemek için kullanmayın.

Toprakta ve kum üzerinde kullanmayın.

Kül ve tutuşabilecek kalıntıları temizlemek için kullanmayın (şömine ' barbekü vb.).

Printer fotokopi, faks toneri ve mürekkebi için kullanmayın. Sivri uçlu ve kesici nesnelere bu cihazla süpürmeyin.

UNICO cihazının buhar gücü ilk uygulamadan itibaren en iyi sonuçları verir bu yüzden yüzeyleri aşırı derecede ovmayın.

Cihaz yalnızca toz haznesi takılı olduğunda çalışır.

Park pozisyonundayken cihazı teleskopik borularından ve fırçasından tutup kaldırmayın.

Cihazı asla toz haznesinin tutma sapından tutup kaldırmayın. Cihazı açık hava koşullarına maruz bırakmayın.

Ürünün doğru kullanımı yalnızca bu kılavuzda belirtilmiştir. Bu kılavuz dışında bir kullanım cihazı zarar verebilir ve garantisini geçersiz sayabilir.

Bağımsız laboratuvarlar tarafından yapılan testler bu cihazın evde sıkça bulunan yaygın bakteri ve mikropları %99.99 oranında 15 saniye içinde yok ettiğini ortaya koymuştur.

ÇEVRENİN KORUNMASI

Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (AEEE) hakkındaki

2012/19/EU, Avrupa Birliği yönergesine uygun biçimde işaretlenmiştir. Ürün, atık imhasına ilişkin çevre mevzuatına uygun olarak atılmalıdır.



Bu cihazın doğru şekilde atılmasını sağlayarak, bu ürünün hatalı şekilde atık işlemlerinden geçirilmesinin yol açabileceği çevre ve insan

sağlığı üzerindeki olası olumsuz etkilerin ortadan kaldırılmasına yardım etmiş olacaksınız. Ürün üzerindeki sembol, bu ürünün evsel atıklarla

aynı şekilde işaretlenemeyeceğini ifade etmektedir. Bunu yerine elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüştürülmesine yönelik bir toplama noktasına verilmelidir. Bu ürünle ilgili işlemler, geri kazanım ve geri dönüşüm hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel belediye makamlarına ve evsel atıkları toplayan şirkete ya da ürünü satın almış olduğunuz mağazaya başvurun.

Polti S.p.A. önceden haber vermeksizin ürün üzerinde ve aksesuarlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Ürünlerimiz fabrikada paketlenmeden önce katı bir denetimden geçerler, bu yüzden satın aldığınızda UNICO ürününüzün su haznesinde bir miktar su bulunması normaldir.

HAZNEDE NE TÜR SU KULLANMAK GEREKİR?

Unico MCV85 ve MCV80 içme suyu veya arıtılmış su ile çalışması için tasarlanmıştır.

UYARI: suyunuzun sertliğini yerel belediye işletmelerinizden veya ilgili idari birimlerden öğrenebilirsiniz.

Eğer sadece musluk suyu kullanacaksanız, kireç oranını özel bir ürün olan Polti Kalstop

kireç önleyiciyi yine ürününüzü satın aldığınız bayiden temin edebilirsiniz. Bölüm 19'da belirtildiği gibi kazan temizliğini gerçekleştirin.

UNICO ÇOK FONKSİYONLU ELEKTRİK SÜPÜRGESİ

Unico multisiklon teknolojiye sahip bir elektrikli süpürge ile buhar ile temizleme gücüne sahip bir buharlı temizleyicinin birleşiminden oluşan bir cihazdır. Tek bir cihaz ile hem evinizdeki her zemin türünü süpürebilir hem de mutfak-banyo, cam, koltuk gibi alanları hijyenik hale getirebilirsiniz. Günlük temizlik için dilerseniz elektrikli süpürge olarak ya da büyük bir temizlik girişiminiz için buharlı temizlik yapabilirsiniz.

1. SÜPÜRME FONKSİYONUNA HAZIRLIK (Tablo Sf 2)

- 1.1 Cihazın borularını gövdeye takın.
- 1.2 Teleskopik boruları tutma koluna takın ve yüksekliğini kendinize göre ayarlayın.
- 1.3 **Multibrush (Çok Amaçlı)** fırçayı takın.

İpucu: aşağıdaki işlemleri kolaylaştırmak için, fırçayı park sistemi pozisyonunda kilitleyin.

- 1.4 Güç kablosunu gevşeterek topraklanmış bir prize takın (1). Cihazı her zaman güç kablosu tamamen gevşetilmiş şekilde kullanın.
- 1.5 Güç düğmesine basarak cihazı çalıştırın düğmenin yanındaki gösterge ışığı yanacaktır. Cihaz şimdi kullanıma hazırdır. Süpürmeye başlamak için, kontrol panelindeki süpürme düğmesine basın (3).
- 1.6 Emiş gücünü tutma kolundan ayarlamak mümkündür (4).
- 1.7 Unico ayrıca FrescoAspira hava tazeleyici tabletleri ile de kullanılabilir. Doğal içeriklerden oluşan bu parfüm süpürme esnasında ortama hoş bir koku verir. FrescoAspira.kullanımı için Bölüm 26'a bakın.

Temizlik esnasında itme-çekme kolunun (5-6) kullanılmasını tavsiye ederiz. Cihazı taşımak için itme-çekme kolunu kullanmayın.

Cihaza takılabilen aksesuar tutma aparatını (7) kullanmanızı ve itme-çekme kolunu (8) temizliği kolaylaştırmak için kullanmanızı tavsiye ederiz.

UYARI: Süpürülen toz, toz haznesinde belirtilen MAX seviyesini geçmemelidir; bu seviye hem kuru hem de ıslak kullanım için aynıdır (9). Toz haznesi dolduğunda Bölüm 17'e bakın.

2. BUHAR KULLANIMINA HAZIRLIK (Tablo Sf 2)

- 2.1 Buhar hortumunu borulara takın ve sonrasında gövdeye yerleştirin. Su kazanı aktif olsa bile buhar hortumu olmadan buhar fonksiyonunu çalıştırmak imkansızdır.
- 2.2 Cihazı buhar hortumuna bağlamak için buhar bağlantı kapısını alçaltın ve buhar bağlantılarını yerleştirin, yerleştirilme esnasında oturduğunu belirten bir ses duyacaksınız (1 (Tablo sayfa 2 - F).
- 2.3 Su haznesinin kapağını açın ve taşırmeden suyu doldurun (1 O). Kapağı kapatın.

Bu işlem her zaman cihazın fişi prize takılı değilken gerçekleştirilmelidir.

Özel doldurma sistemi sayesinde, tekrar su doldurmak için cihazın soğumasını beklemeye gerek yoktur.

Su haznesinde su bittiğinde "Su Bitti" gösterge ışığı kontrol panelinde yanacaktır (musluk sembolü) ve bip sesi duyulacaktır. Kullanıma devam etmek için su haznesini doldurmak yeterlidir.

2.4 Güç kablosunu gevşeterek topraklanmış bir prize takın. Cihazı her zaman kablosu tamamen gevşetilmiş şekilde kullanın.

2.5 Güç düğmesine basarak (2) cihazı çalıştırın. Düğmenin yanındaki gösterge ışığı yanacaktır. Cihaz şimdi kullanıma hazırdır. Kullanmak için ON (12) düğmesine basın ve buhar ayarını temizleyeceğiniz yüzeye göre ayarlayın.

2.6 Su kazanı açık olduğunda, buhar gösterge ışığı yanıp sönecektir: su kazanı ısınıyordur. Gösterge ışığı sabitlendiğinde, yaklaşık 5 dk sonra (13) cihaz buhar fonksiyonu için kullanıma hazırdır.

2.7 Tutma kolunda olası buhar çıkışı engellemek için bir güvenlik düğmesi (14) bulunmaktadır. Eğer cihazı çalışır konumda kısa süreliğine yalnız bırakacaksanız güvenlik düğmesini "buhar kilidi" pozisyonuna (14-A) getirin. Buhar çıkışı başlatmak için, düğmeyi başlangıç pozisyonuna getirin (14-B) ve buhar tetik düğmesine (15) basın.

Temizlik esnasında itme-çekme kolunun (5-6) kullanılmasını tavsiye ederiz. Cihazı taşımak için itme-çekme kolunu kullanmayın.

Cihaza takılabilen aksesuar tutma aparatını (7) kullanmanızı ve itme-çekme kolunu (8) temizliği kolaylaştırmak için kullanmanızı tavsiye ederiz.

UYARI: İlk buhar çıkışında buharın yanı sıra birkaç damla su da gelebilir, bu durum normaldir ve sıcaklık dengesinden kaynaklanır. İlk buharı yere püskürtün.

3. BUHAR/ SÜPÜRME FONKSİYONUN BİR ARADA KULLANILMASI

Buhar ve süpürme fonksiyonları yerleri temizlemek ve sterilize etmek için aynı anda kullanılabilir. İkili kullanım için cihazı Bölüm 1 ve 2'de anlatıldığı gibi hazırlayın.

4. BUHAR AYARI

Buhar yoğunluğu +/- düğmelerini (16) kullanarak ayarlanabilir. Buhar gücünü ayarlamak için bazı ipuçları:

- **Maksimum Seviye:** kireç, yağ ve lekeleri çıkarmak ve sterilize etmek için;
- **Orta Seviye:** yerleri ve camları temizlemek ve halı ve kilimleri canlandırmak için
- **Minimum Seviye:** bitkileri, hassas kumaşları, duvar kağıtlarını ve koltukları temizlemek için;

5. MULTIBRUSH (ÇOK AMAÇLI) BAŞLIK

Temizlenecek yüzeye (kilim/halı, parke ve hassas yüzeyler, sert zeminler ve fayanslar) ve kullanmak istediğiniz fonksiyona bağlı olarak (kurulama, buhar, buhar ve kurulama aynı anda) ister bez ile isterseniz bez olmadan, pedal sayesinde en uygun pozisyonu (A-B-C) ayarlayın:

A - ek yok

B - kauçuk ek

C - kalın fırça ek

Ürünün üzerinde ve aşağıdaki tabloda belirtilen etiketler **Multibrush (çok amaçlı) başlık** kullanılacak yüzey ve fonksiyona göre en iyi sonuçları almanızı sağlar.



ANAHTAR: YÜZEYLER



**SERT
ZEMİN**

**KİLİM
HALI**

**AHSAP
ZEMİN**

TEMİZLEME FONKSİYONLARI



SÜPÜRME

BUHAR

**BUHAR&
KURULAMA**

Temizlik esnasında, çözülmüş kirin aynı zamanda toparlanması için cihazı bez ile kullanmanız tavsiye edilir.

Bez aynı zamanda kombine buhar / kurulama fonksiyonunda da kullanılabilir.

Parke gibi hassas yüzeyleri temizlerken yüzeyin çizilmemesi için bez kullanın.

Eğer bez buhardan tamamen ıslandıysa kurulama tam gerçekleşmez, bu durumda başka bir kuru bez kullanın.

Pozisyon A konumundayken yalnızca havlu bezi kullanın.

2 adet yıkanabilir mikrofiber şu modellerde bulunur:

MCV85: 1 bez hassas yüzeyler için (bej renk) ve 1 bez (kırmızı çizgili beyaz renk) tüm yüzeyler için uygundur.

MCV80: 2 bez ulaşılması zor yerler ve tüm yer yüzeyleri için

6. OTOMATİK TEMİZLEME PROGRAMLARI

UNICO buhar basıncını ve istenilen yüzeye göre emiş süresini otomatik olarak önceden ayarlanmış programlar sayesinde yüzeyleri temizleyebilir. Yüzeyler buhar sayesinde hijyenik temizlenirken emme aktif hale getirilir ve buhardan kalan nem için kurulama işlemi başlar.

Programları aktif hale getirmek için, Bölüm 1 ve 2'de belirtilen şekilde cihazı hazırlayın.

Daha sonra programı kontrol panelindeki PROGRAM düğmesine (17) basarak istenilen programın gösterge ışığı yanana kadar bekleyin.

6.1 Unico MCV85

	SERT ZEMİN - Tutma kolundaki P1 düğmesine maksimum 30 saniye olacak şekilde basın. Düğme serbest bırakıldığında kurutma işlemi istenilen süre boyunca çalışacaktır. Bu işleme temizlik sona erene kadar devam edin.
P2	BANYO - Tutma kolundaki P2 düğmesine basılı tutun. Düğmeyi bıraktığınızda kurulama işlemi başlayacaktır. Bu işleme temizlik sona erene kadar devam edin.
	MOBİLYA - Tutma kolundaki P3 düğmesine basın, buhar ve süpürme fonksiyonu aktif hale gelecektir. Hassas yüzeyleri korumak için buhar aralıklı olarak gelecektir.

6.2 Unico MCV80

	SERT ZEMİN - Tutma kolundaki P1 düğmesine maksimum 30 saniye olacak şekilde basın. Düğme serbest bırakıldığında süpürme işlemi istenilen süre boyunca çalışacaktır. Bu işleme temizlik sona erene kadar devam edin.
	KİLİM/HALI - Tutma kolundaki P2 düğmesine basılı tutun. Düğmeyi bıraktığınızda hem buhar hem de kurulama işlemi başlayacaktır. Hassas yüzeyleri korumak için buhar aralıklı olarak gelecektir.
	CAM - Tutma kolundaki PJ düğmesine basın, buhar ve süpürme fonksiyonu aktif hale gelecektir. Bu işleme temizlik sona erene kadar devam edin.

6.3 Önceden ayarlanmış program modunda, emme düğmesine basarak bu fonksiyonu aktif hale getirmek mümkündür. (3). Programın kullanılmasını durdurmak için, buhar düğmesine basın ve bırakın.

Programı tekrar başlatmak için buhar düğmesine en az 1 saniye basın.

Programı pasif hale getirmek için PROGRAM düğmesine gösterge ışığı sönene kadar tekrarlayarak basın.

7. SERT ZEMİN TEMİZLEME (fayans, seramik yüzey,taş, ...)

SADECE SÜPÜRME FONKSİYONU

7.1 Sadece emiş için, **Multibrush/Çok amaçlı fırçayı** pedala basarak C pozisyonuna getirin (Bez in geçirildiği tutucunun fırçaya takılmadığından emin olun).

Güvenliğiniz için tutma kilidindeki buhar kilidini süpürme esnasında uygulayın.

Bölüm 1 'deki talimatları yerine getirdikten sonra temizlemeye başlayın. Emiş gücünü tutma kolundaki ayardan dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz (4).

SADECE BUHAR FONKSİYONU

Sadece buhar ile temizlemek için, cihaz ile beraber gelen havlu bezin aşınma kuvvetini kullanabilirsiniz (18). Multibrush/çok amaçlı fırçayı havlunun üzerine yerleştirin yani A pozisyonuna getirin (takmadan), ve yerine oturtana kadar güç uygulayın (19).

Bölüm 2'deki talimatları yerine getirdikten sonra temizlemeye başlayın. Buhar yoğunluğunu +/- düğmelerini kullanarak ayarlayabilirsiniz (Bölüm 4); bu tür yüzeyler için maksimum seviye buhar tavsiye edilir.

Bezi fırçadan çıkarmadan önce bezin birkaç dakika soğumasına izin verin. Bezi geçirdiğiniz tutucuyu havlu bez olmadan asla kullanmayın.

BUHAR - SÜPÜRME KOMBİNE FONKSİYON

Sterilize etmek ve kurulamak için

Buhar ve süpürme fonksiyonunu beraber kullanmak için, **Multibrush/Çok amaçlı fırçayı** B pozisyonuna getirin ve bezin geçirildiği tutucunun fırçaya takılmadığından emin olun. Bölüm 1 ve 2'deki talimatları yerine getirdikten sonra temizlemeye başlayın; önce buhar ile sonra süpürme kuvvetiyle kurulaşın.

Buhar yoğunluğunu +/- düğmelerini kullanarak ayarlayabilirsiniz (Bölüm 4); bu tür yüzeyler için **maksimum seviye** buhar tavsiye edilir.

Emiş gücünü tutma kolundaki ayardan dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Buhar ve süpürme fonksiyonunu beraber kullanmak kirleri çözerek yağ, mikrop, toz akarını yok ederek, fazla nemi azaltır ve temizleme süresini oldukça kısaltır.

PROGRAM MODU

Bu tür yüzeyler için önceden planlanan programın mod seçeneğini kullanabilirsiniz. Bölüm 6'ya bakın.

Haznede tozun bırakılması kötü kokulara yol açabilir (özellikle sıvılar cihazın haznesine çekildiğinde), her kullanımdan sonra Bölüm 17'de belirtilen şekilde haznenin temizliğini yapın.

8. HASSAS ZEMİNLERİ TEMİZLEME (ahşap, taş, cilalanmış yüzeyler vb.)

Cihazı hassas yüzeylerde kullanmak için, cihazın yüzeyi çizmeyecek parçalardan uzak şekilde temizlenmesine dikkat edin.

SADECE SÜPÜRME FONKSİYONU

Sadece emiş için, **Multibrush/Çok amaçlı fırçayı** pedala basarak C pozisyonuna getirin (Bez in geçirildiği tutucunun fırçaya takılmadığından emin olun).

Güvenliğiniz için tutma kilidindeki buhar kilidini süpürme esnasında uygulayın.

Bölüm 1 'deki talimatları yerine getirdikten sonra temizlemeye başlayın. Emiş gücünü tutma kolundaki ayardan dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz (4).

SADECE BUHAR FONKSİYONU

Sadece buhar ile temizlemek için, **Multibrush/Çok amaçlı fırçayı A** pozisyonuna getirin. Bezin geçirildiği tutucunun üstüne fırçayı getirin ve yerine oturana kadar güç uygulayın (19).

Bölüm 2'deki talimatları yerine getirdikten sonra temizlemeye başlayın.

Buhar yoğunluğunu +/- düğmelerini kullanarak ayarlayabilirsiniz (Bölüm 4); bu tür yüzeyler için **maksimum seviye** buhar tavsiye edilir.

Bezi fırçadan çıkarmadan önce bezin birkaç dakika soğumasına izin verin. Bezi geçirdiğiniz tutucuyu havlu bez olmadan asla kullanmayın.

BUHAR - SÜPÜRME KOMBİNE FONKSİYON

Sterilize etmek ve kurulamak için

Buhar ve süpürme fonksiyonunu beraber kullanmak için, **Multibrush/Çok amaçlı fırçayı A** pozisyonuna getirin. Bezin geçirildiği tutucunun üstüne fırçayı getirin ve yerine oturana kadar güç uygulayın (19).

Bölüm 1 ve 2'deki talimatları yerine getirdikten sonra temizlemeye başlayın. Yüzeyi nazikçe işlemek için aynı anda emme ile buharlama yapın.

Buhar yoğunluğunu +/- düğmelerini kullanarak ayarlayabilirsiniz (Bölüm 4); bu tür yüzeyler için minimum seviye buhar tavsiye edilir. Emiş gücünü tutma kolundaki ayardan dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

Buhar ve süpürme fonksiyonunu beraber kullanmak kirleri çözerek yağ, mikrop, toz akarını yok ederek, fazla nemi azaltır ve temizleme süresini oldukça kısaltır.

UYARI: Güvenliğiniz için, buharı önce temizliğini yapacağınız yüzeyin görünmeyen bir yerinde deneyin ve bir süre bekledikten sonra renk ve dokusunda bir bozulma olup olmadığını dikkat edin.

Haznede tozun bırakılması kötü kokulara yol açabilir (özellikle sıvılar cihazın haznesine çekildiğinde), her kullanımdan sonra Bölüm 17'de belirtilen şekilde haznenin temizliğini yapın.

9. KİLİM VE HALILARI TEMİZLEME

SADECE SÜPÜRME FONKSİYONU

Sadece süpürme fonksiyonu için, **Multibrush/Çok amaçlı fırçayı** pedala basarak A pozisyonuna getirin.

Güvenliğiniz için, süpürme işlemi esnasında buhar kilidini aktif hale getirin.

Bölüm 1 'deki talimatları yerine getirdikten sonra temizlemeye başlayın.

Emiş gücünü tutma kolundaki ayardan dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz (4).

Sadece süpürme fonksiyonu için, multibrush/Çok amaçlı fırçanın yanısıra Turbo Fırça kullanmak da kumaş yüzeylerde ve hayvan tüylerini halı ve kilimlerden toplama etkilidir.

SADECE BUHAR FONKSİYONU

UYARI: Deri ve kumaş malzemeler üzerinde denemeden önce üreticinin belirttiği talimatlara uyun. Her zaman önce temizliğini yapacağınız yüzeyin görünmeyen bir yerinde deneyin ve bir süre bekledikten sonra renk ve dokusunda bir bozulma olup olmadığını kontrol edin.

Sadece buhar fonksiyonu için, **Multibrush/Çok amaçlı fırçayı** pedala basarak A pozisyonuna getirin. Bölüm 2'deki talimatları yerine getirdikten sonra temizlemeye başlayın.

Buhar yoğunluğunu +/- düğmelerini kullanarak ayarlayabilirsiniz (Bölüm 4); bu tür yüzeyler için **orta seviye** buhar tavsiye edilir.

BUHAR - SÜPÜRME KOMBİNE FONKSİYON

Sterilize etmek ve kurulamak için

Buhar ve süpürme fonksiyonunu beraber kullanmak için, **Multibrush/Çok amaçlı** fırçayı pedala basarak A pozisyonuna getirin.

Bölüm 1 ve 2'deki talimatları yerine getirdikten sonra temizlemeye başlayın.

Buhar yoğunluğunu +/- düğmelerini kullanarak ayarlayabilirsiniz (Bölüm 4); bu tür yüzeyler için **orta seviye** buhar tavsiye edilir. Emiş gücünü tutma kolundaki ayardan dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

Buhar ve süpürme fonksiyonunu beraber kullanmak kirleri çözerek yağ, mikrop, toz akarını yok ederek, dokuların rengini canlandırır ve yüzeylerin daha çabuk kurumasını sağlar.

Haznede tozun bırakılması kötü kokulara yol açabilir (özellikle sıvılar cihazın haznesine çekildiğinde), her kullanımdan sonra Bölüm 17'de belirtilen şekilde haznenin temizliğini yapın.

PROGRAM MODU

Sadece UNICO MCV80

Bu tür yüzeyler için önceden planlanan programın mod seçeneğini kullanabilirsiniz. Bölüm 6'ya bakın.

10. CAM, PENCERE VE FAYANS TEMİZLEME

UYARI: Soğuk havalarda cam temizliği yapmadan önce, yüzeye 50 cm mesafeden buhar vererek temizliğe başlayın.

SADECE BUHAR FONKSİYONU

Bölüm 1 ve 2'deki talimatların yerine getirildiğinden emin olun.

10.1 2si 1 arada cam ve döseme başlığını tutma koluna veya teleskopik borulara takın. Kauçuk çerçeveyi hareket ettirmek için aksesuarın üstündeki parçayı öne doğru itin (20).

10.2 Buhar yoğunluğunu +/- düğmelerini kullanarak ayarlayabilirsiniz (Bölüm 4); bu tür

yüzeyler için orta seviye buhar tavsiye edilir. 10.3 Tutma kolundaki buhar tetiğine (15) basarak kiri çözmeye çalışın.

10.4 Süpürme fonksiyonunu aktif hale getirerek yüzey üzerinde kurutma işlemine başlayın.

2si 1 arada cam ve döseme başlığı leke bırakmadan temizliğin daha kısıda yapılmasını sağlar. Buhar ve kurulum fonksiyonunun beraber kullanılması yüzeydeki kirlerin daha çabuk çözülmesine yardımcı olarak yağ, mikrop, toz akarı etkenleri yok eder.

PROGRAM MODU

Sadece UNICO MCV80

Bu tür yüzeyler için önceden planlanan programın mod seçeneğini kullanabilirsiniz. Bölüm 6'ya bakın.

11. DÖŞEME TEMİZLEME

(yatac, koltuc, araç dösemeleri vb)

SADECE SÜPÜRME FONKSİYONU

Sadece süpürme fonksiyonu için yüzeye bağlı olarak aşağıdaki aksesuarlardan birini takın:

2-in-1 cam ve döseme fırçası içindeki çekpası çıkarmadan, her türdeki kumaşı kurutmak ve çekmek mümkündür.

2-in-1 emiş başlığı (pozisyon 2) (23) ulaşılması zor yerleri süpürür **Mini Turbo Fırça** kumaşların dokularını derinlemesine temizleyerek hayvan tüylerini etkili biçimde temizler.

Emme Başlığı kiri ve tozu temizler.

Bölüm 1 'deki talimatları yerine getirdikten sonra temizlemeye başlayın.

Emiş gücünü tutma kolundaki ayardan dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz (4).

SADECE BUHAR FONKSİYONU

UYARI: Deri ve kumaş malzemeler üzerinde denemeden önce üreticinin belirttiği talimatlara uyun. Her zaman önce temizliğini yapacağınız yüzeyin görünmeyen bir yerinde deneyin ve bir süre bekledikten sonra renk ve dokusunda bir bozulma olup olmadığını kontrol edin.

Sadece buharlı temizlik için, **2-in-1 cam ve döşeme fırçasını** havlu bez geçirerek takın (21), sonra **2-in-1 fırçayı** tutma koluna veya teleskopik boruya yerleştirin.

Aksesuarın içine de kauçuk çekpasın olduğundan emin olun.

Bölüm 2'deki talimatları yerine getirdikten sonra temizlemeye başlayın.

Buhar yoğunluğunu +/- düğmelerini kullanarak ayarlayabilirsiniz (Bölüm 4); bu tür yüzeyler için **minimum seviye** buhar tavsiye edilir.

BUHAR - SÜPÜRME KOMBİNE FONKSİYON

Sterilize etmek ve kurulamak için

UYARI: Deri ve kumaş malzemeler üzerinde denemeden önce üreticinin belirttiği talimatlara uyun. Her zaman önce temizliğini yapacağınız yüzeyin görünmeyen bir yerinde deneyin ve bir süre bekledikten sonra renk ve dokusunda bir bozulma olup olmadığını kontrol edin.

Buharlı temizlik ve süpürme fonksiyonunu beraber kullanmak için 2-in-1 cam ve döşeme başlığını havlu bez geçirerek kullanın (21), sonra **2-in-1 fırçayı** tutma koluna veya teleskopik boruya yerleştirin.

Aksesuarın içine de kauçuk çekpasın olduğundan emin olun.

Bölüm 1 ve 2'deki talimatları yerine getirdikten sonra temizlemeye başlayın.

Buhar yoğunluğunu +/- düğmelerini kullanarak ayarlayabilirsiniz (Bölüm 4); bu tür yüzeyler için **minimum seviye** buhar tavsiye edilir. Buhar ve süpürme fonksiyonunu beraber veya bağımsız olarak kullanılabilir.

Buhar ve süpürme fonksiyonunu beraber kullanmak kirleri çözerek yağ, mikrop, toz akarını yok ederek, dokuların rengini canlandırır ve yüzeylerin daha çabuk kurumasını sağlar.

PROGRAM MODU

Sadece UNICO MCV85

Bu tür yüzeyler için önceden planlanan programın mod seçeneğini kullanabilirsiniz. Bölüm 6.1'e bakın.

12. BANYONUN, DERZLERİN VE MUTFAK TEZGAHLARININ TEMİZLENMESİ

SADECE BUHAR FONKSİYONU

Bölüm 2'deki talimatların yerine getirildiğinden emin olun.

12.1 Detay Başlığını takın. Daha yoğun bir kir sökücü etki yaratmak için bu detay başlığına, sert kılı yuvarlak fırça başlıkları takılabilir.

12.2 Buhar yoğunluğunu +/- düğmelerini kullanarak ayarlayabilirsiniz (Bölüm 4); bu tür yüzeyler için **minimum seviye** buhar tavsiye edilir.

BUHAR - SÜPÜRME KOMBİNE FONKSİYON

Sterilize etmek ve kurulamak için

12.3 Emme başlığını detay başlığına takın (22) ve tazyikli buhar çıkışı ile birlikte süpürme fonksiyonunu çalıştırın.

MCV85 modeli için, farklı renkteki fırçalar farklı kullanım yüzeylerine uygunluğunu belirtmektedir.

PROGRAM MODU

Sadece UNICO MCV85

Bu tür yüzeyler için önceden planlanan programın mod seçeneğini kullanabilirsiniz. Bölüm 6.1'e bakın

13. MOBİLYA VE HASSAS YÜZEYLERİN TEMİZLENMESİ

SADECE SÜPÜRME FONKSİYONU

Sadece süpürmek için, 2-in-1 emiş başlığını Pozisyon1'deki gibi tutma koluna takın (23), böylece kiri yüzeyden çıkarabilirsiniz.

Bölüm 1 'deki talimatları yerine getirdikten sonra temizlemeye başlayın.

Emiş gücünü tutma kolundaki ayardan dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

SADECE BUHAR FONKSİYONU

Sadece buhar fonksiyonu için, Bölüm 2'deki talimatların yerine getirildiğinden emin olun.

Buhar yoğunluğunu +/- düğmelerini kullanarak ayarlayabilirsiniz (Bölüm 4); bu tür yüzeyler için **minimum seviye** buhar tavsiye edilir. Tutma kolundaki buhar tetiğine basın ve direkt bir beze püskürtün.

Buhar püskürttüğünüz bezi yüzeyi temizlemek için kullanın ve aynı noktayı temizlemekten kaçının.

UYARI: Buharı direkt yüzeylere püskürtmeyin.

UYARI: Yüzeyi temizlemeden önce, gizli bir noktada buharı test edin ve herhangi bir değişim olmuyorsa temizliğe devam edin.

14. DİĞER GENEL KULLANIM

UYARI: Yüzeyi temizlemeden önce, gizli bir noktada buharı test edin ve herhangi bir değişim olmuyorsa temizliğe devam edin.

14.1 PERDELERİ VE DRAPELERİ CANLANDIRMA

Perde ve drapelerdeki mite ve tozları kumaşa uygulayarak temizleyebilirsiniz. Buhar sayesinde kokuları giderebilir ve kumaşınızın renklerini canlandırarak perdeleriniz daha az yıkanmasını sağlanabilir. Bu yüzeyler için buhar ayarının en düşük seviyede kullanılması tavsiye edilir.

14.2 MOBİLYA VE HALILARDAKİ LEKELERİ ÇIKARMA



UYARI: Buhar. YANMA RISKİ!

Detay fırçasını sert kıllı fırçaları olmadan lekenin üstünde en iyi açıyla durarak (asla lekenin üstünde dik olarak değil) püskürtün hemen ardından bir bez yardımıyla çıkan kiri toplayın.

Bu yüzeyler için buhar ayarının en düşük seviyede kullanılması tavsiye edilir.

Emme başlığını detay başlığına takın ve süpürme fonksiyonu ile yerde kalan kirleri toplayın.

14.3 BİTKİLERİN VE ODALARIN NEMLENDİRİLMESİ

Evinizdeki bitkilerin bakımı için, buhar kullanarak yapraklarda biriken tozu alabilirsiniz. 50 cm mesafeden buhar püskürtmeniz tavsiye edilir. Bitkileriniz daha iyi nefes alır ve daha parlak olurlar. Ayrıca, buharı çok sigara içilen ortamlarda bir tazeleyici ve nem verici olarak da kullanabilirsiniz.

15. SU TÜKENDİĞİNDE

Su tükendiğinde kontrol panelindeki gösterge ışığı (musluk sembolü) yanacak ve bir bip sesi duyulacaktır. Temizliğe devam etmek için sadece su ekleyin (1 O).

Süpürmek için kazanı doldurmanıza gerek yoktur, sadece kazanı kapalı konuma getirmeniz yeterlidir.

16. GENEL BAKIM

Cihazın kapalı ve fişinin prizden çekilmesi olduğundan emin olun (24).

Cihazın sadece dış yüzeyini temizlemek için nemli bir bez kullanın. Tüm aksesuarlar su altında temizlenebilir ancak tamamen kuruduktan sonra kullanılmasına özen gösterilmelidir.

Deterjan ve benzerlerini kullanmayın.

Havlu bezler belirtilen yıkama talimatlarına göre makinede yıkanabilirler.

17. TOZ HAZNESİNİN TEMİZLENMESİ **(düzenli bakım)**

17.1-Cihazın kapalı ve fişinin prizden çekilmiş olduğundan emin olun (24).

17.2-Toz haznesini çıkarın (25).

17.3-Tutma kolunu tutarak saat yönünde çevirin (26).

17.4-Filtreyi yavaşça çıkarın, yukarı çekin ve hazneyi uygun bir yere boşaltın (26-27).

17.5-Musluk suyunun altında filtreyi ve toz haznesini yıkayın (26-27). Fazla suyu atmak için silkeleyin. Bu işlem genelde sıvıları çektiğiniz zaman veya buhar/kurutma fonksiyonunu bir arada kullandığınız zaman tekrarlanmalıdır.

17.6-Aynı sırayla cihazın parçalarını yerine takın (30). UNICO filtresinin kurutulmasına gerek yoktur; hemen kullanım için hazırdır, beklemenize gerek yoktur. Ancak yerine takmadan önce, koku oluşumunu engellemek için toz haznesini ve filtreyi bir bezle silmenizi tavsiye ederiz.

Her kullanımdan sonra MAX seviyesine ulaşan hazneyi boşaltmayı unutmayın.

Koku oluşumunu engellemek için her kullanımdan sonra haznenin boşaltılmasını tavsiye ederiz.

UYARI: Eğer haznenin içinde köpük oluşumu varsa (temizlenen yüzeyde deterjan kalıntıları olduğunda), Bölüm 17, 18 ve 22'de belirtildiği gibi hemen boşaltın.

18. FİLTRELERİN TEMİZLİĞİ **(detaylı bakım)**

18.1 Cihazın kapalı ve fişinin prizden çekilmiş olduğundan emin olun. 18.2 Toz haznesini çıkartın (25).

18.3 Filtrenin tutma kolunu aşağıya indirin (31) ve iki üçgen yanyana (33) gelene kadar kapağı (32) çevirin.

18.4 Kapağı yukarı kaldırın (34) ve ince gözenekli filtreyi çıkarın (35).

18.5 Multisiklon parçayı tutarak yukarı çekip çıkarın (36).

18.6 Musluk suyunun altında ince gözenekli fırçayı (37) ve multisiklonik birimi yıkayın (38).

18.7 Filtreyi sıkarak sıkın (37) ve tüm parçaları çıkarın, ters sırayı izleyerek, ince gözenekli fırçanın yukarı baktığından emin olarak takın.

18.8 Cihazın gövdesinden HEPA filtreyi çıkartın (39).

18.9 Musluk suyunun altında HEPA filtreyi temizleyin, fazla suyu atmak için ürünü silkeleyin; filtreyi yerine takmadan önce, gölgede en az 24 saat kurummasına izin verin (40).

UYARI: Temizlik esnasında filtreleri kontrol edin. Görünür şekilde kirli ve hasarlı olduğunu gördüğünüzde değiştirin.

Filtreler yılda en az iki kere değiştirilmelidir. Eğer cihaz ortalamadan daha çok kullanılıyorsa bu değişim işlemi daha sık gerçekleştirilmelidir.

19. SU KAZANININ TEMİZLİĞİ **(detaylı bakım)**



**UYARI: Buhar.
YANMA RISKİ!**

UYARI: Yanma Riski! Su kazanına erişirken (kapağı açma, su doldurma veya boşaltma), cihazın kapalı olduğundan ve cihazın fişinin prizden çekilmiş olduğundan ve yaklaşık 2 saat soğuduğundan emin olun.

Alıyan Anahtarı. 6.

Temizleme performansını korumak için, yılda bir veya her 50 kullanımda bir defa kazanı temizleyin.

19.1 Su kazanını tamamen boşaltın ve toz haznesini çıkarın.

19.2 Cihazı yanına çevirerek madeni para yardımıyla kapağı açın (41).

19.3 Alıyan anahtarı 62'yı kullanarak kazanın kapağını açın (42).

19.4 200 ml musluk suyunu dökün.

UYARI: Belirtilen su düzeyini aşmayın ve hazneye suyu yavaşça ve taşırmeden doldurun.

19.5 Su kazanını durulayın ve kirli suyu boşaltın. Eğer su çok kirli ise işlemi gerektiği kadar tekrarlayın (43).

19.6 200 ml su doldurun ve kapağını kapatın ancak contaların yerine oturduğundan ve kapağın sıkıca kapatıldığından emin olun.

19.7 Su tankını tekrar doldurun ve kapağı kapatın.

19.8 Cihazı tekrar çalıştırın.

Buhar fonksiyonunu kullanmadan önce, buharın temiz olduğunu anlamak için boş bir alan püskürtün.

20. MİNİ TURBO FIRÇANIN TEMİZLİĞİ **(detaylı bakım)**



20.1 Kilitli döndürerek mini turbo fırçanın üst tarafını çıkarın.

20.2 Fırçanın içini temizleyin ve sonra tekrar eski haline getirin.

21. TURBO FIRÇANIN TEMİZLENMESİ **(detaylı bakım)**



21.1 Kapağını çıkararak fırçanın içini temizleyin.

21.2 Tekrar aynı şekilde kapağını kapatın.

22. BORULARIN TEMİZLENMESİ **(detaylı bakım)**

22.1 Güç düğmesine basarak cihazı kapatın.

22.2 0.5l temiz suyu çekin (44) ve toz haznesini boşaltın.

22.3 Toz haznesi yeterince temiz olana kadar bu işlemi tekrarlayınız.

22.4 Temizlenmiş ve kurumuş toz haznesi ile boruları kurutmak için yaklaşık 5 dakika cihazı boş çalıştırın.

22.5 Toz haznesinin ve filtrelerin tamamen kuru olduğundan emin olun.

22.6 Temizleme fırçalarını kullanırken boruların tıkanmadığından emin olun:



1- Tutma Kolundaki boruları temizleme: temizleme fırçalarını tutma kolunun sonuna yerleştirin ve boruları tıkayan yabancı maddeleri temizleyin.

2- Toplayıcı ve hortum adaptörü arasındaki boruları temizleme: Temizleme fırçalarını boruların içine sokarak emiş gücünü engelleyen yabancı maddeleri temizleyin. Aynı işlemi HEPA filtrenin yanındakine de uygulayın.

3- Toz haznesi ve cihaz gövdesi arasındaki boruları temizleme (HEPA filtre kısmı): Temizleme fırçalarını boruların içine sokarak boruları tıkayan yabancı maddeleri temizleyin. Filtreleri her temizlediğinizde aynı zamanda borularında temizlenmesi tavsiye edilir. (özellikler ürün yoğun şekilde kullanıldıktan sonra)

23. MULTIBRUSH FIRÇANIN KAUCUK PARÇALARININ DEĞİŞİMİ **(detaylı bakım)**

Multibrush fırçanın yıpranan kısımları yedek parçalarla değiştirilebilir. 2 farklı kauçuk parça bulunmaktadır:

-biri (F) harfiyle işaretlenmiştir ve fırçanın ön tarafına yerleştirilir.

-biri (R) harfiyle işaretlenmiştir ve fırçanın arka tarafına yerleştirilir.

Değiřtirmek için ařağıdaki adımları takip edin;



23.1 Multibrushs konumuna getirin ve ters yüz edin.

23.2 Kauçuęu sola doęru hareket ettirin, sonra yukarı çekin.

23.3 İřlemi tersinden uygulayarak yeni kauçuęu yerine takın.

UYARI: Kauçukları çıkıntılı kısmı yukarıda olacak řekilde yerleřtirilmelidir.



Bu kauçuk parçalar yetkili Polti servislerinden temin edilebilir.

24. YEDEK CONTALAR

Teleskopik boru ve hortumdaki contaları düzenli olarak kontrol edin. Eęer gerekirse ilgili yedek parçayı ařağıdaki gibi deęiřtirin.



- Yıpranmış yıkayıcıyı çıkarın.
- Yeni yıkayıcıyı buhar bařlıęına iterek takın.
- Contaları silikon yaęı, vazelin veya bir miktar bitkisel yaę ile yaęlayın.

25. ÜRÜNÜ SAKLAMA

25.1 Cihazı güç düęmesinden kapatın ve fiřini prizden çekin.

25.2 Otomatik kablo sarmayı etkinleřtirmek için güç kablosunu hafifçe kendinize çekin, kablo kendini cihaza sarmaya bařlayacaktır.

25.3 Esnek borular cihazın etrafına sarılarak ve bařlıęı park sistemi konumunda yerleřtirerek saklanabilir.

UYARI: Park konumundayken cihazı teleskopik borularından veya fırçasından tutarak kaldırmayın.

Ürünü saklamadan önce, koku oluřumunu engellemek için toz haznesinin bořaltılmasını ve temizlenmesini tavsiye ederiz.

26. FRESCOASPIRA

FrescoVapor doęal elementler içeren hava ferahlatıcıdır. Buhar esnasında parfümlü temizlik yaparak kötü kokuları yok eder.

FrescoVapor, kullanabilmek için řu adımları takip edin:

26.1 Cihazın kapalı ve fiřinin prizden çekildięinden emin olun.

26.2 Toz haznesini cihazdan ayırın.

26.3 HEPA fillerinin (46) içindeki ilgili alana FrescoAspira yerleřtirin.

26.4 Tekrar çıkardığınız parçaları sırasıyla yerine takın.

2 ayda bir deęiřtirmenizi tavsiye ederiz.

UYARI:

- Çocukların ulaşamayacaęı yerlerde saklayın.
- EęER YUTARSANIZ: aęzınızı çalkalayın kusmaya çalışmayın. Hemen bir hastaneye müracat edin.
- Göze, cilde ve kıyafetlerinize temasından kaçının
- Topraęa dökmekten ve çevreyi kirletmekten kaçının
- Atık yönetmelięine uygun řekilde ürünü atın




Parfüm İerięi:

ETHANONE,1-(HEXAHYDRO-TETRAMETHYLMETHANONAZULENYL) - ALPHA-METHYL-1,3-BENZODIOXOLE-5-PROPIONAL-DEHYDE - MIX GERANIOL NEROL ACETATE


27. SORUN GİDERME- İPUCU

SORUN	SEBEP	ÇÖZÜM
UNICO çalışmıyor	Güç yok	Cihazın kablosunu ve fişini kontrol edin.
Motor çok az çekiyor.	Borular ve aksesuarlar tıkanmış.	Ürünü kapatın, fişini çekin ve boru ve aksesuarlardaki tıkanıklığı gidirin.
UNICO emiş gücü azaldı.	Toz haznesi dolu veya yerine düzgün yerleştirilmemiş. Emiş gücü minimum seviyede ayarlanmış. Toz haznesi veya borular yerine düzgün yerleştirilmemiş. Filtreler tıkalıdır. Borular tıkalıdır.	Toz haznesini boşaltıp tekrar yerine takın. Tutma kolundaki ayardan emiş gücünü ayarlayın. Toplayıcı tankını doğru bir şekilde yerleştirin veya esnek vakuum borusunu doğru şekilde yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin. Bölüm 18'de belirtildiği gibi filtreleri temizleyin. Bölüm 22'de belirtildiği gibi boruları temizleyin.
Sıpürme esnasında üründün altında su biriktirisi var.	Toz haznesindeki MAX seviye aşılımış. Toz haznesinde köpük var.	Toz haznesini boşaltın. Bölüm 17 -18 -22 temizleme talimatlarını izleyin.
UNICO buhar vermiyor.	Su kazanı KAPALI konumdadır. Su kazanında su yok. Buhar hortumunu yerleştirilmemiş. Buhar kılıdı aktif konumdadır. Su kazanı basınçlı hale gelmemiştir.	Su kazanı düğmesini acın. Bölüm 15'de belirtildiği gibi su ekleyin. Buhar hortumunu boruya bağlayın. (Bölüm 1 ve 2'de gösterildiği gibi) Tutma kolundaki buhar kılıdını pasif hale getirin. Buhar gösterge ışığını yarıp sönmemesini bekleyin.
Ana başlık çalışmıyor.	Fırçaya buhar temizliği yapılan bezli başlık takılmıştır.	Fırçadan bu başlığı çıkarın.
Program modunda, işlemin sonunda kurulumu bitirme zamanı yok.	Yüzeyler üzerinde çok yavaş hareket etmek.	Program modunda emiş fonksiyonunu ilgili düğmesine basarak aktif etmek mümkündür.
Temizlik esnasında kir izleri kalıyor.	Multibrush kirlenmiş.	Multibrush akan su altında temizlenmelidir ve kullanmadan önce iyice kurutulmalıdır.
Sert zeminde düzgün kurulumu yapılmıyor.	Kaucuk aksesuar yıpranmış	Bölüm 23'de belirtildiği gibi parçaların değişimini yapın.
Cihaz basınçlı ancak çok az buhar geliyor.	Buhar ayarı minimum seviyeye ayarlanmış.	Buhar ayar düğmesine basarak(+) buhar yoğunluğunu artırın.

SORUN	SEBEP	ÇÖZÜM
Stüptürme fonksiyonunda kötü koku geliyor.	Toz haznesi kirlî veya ıslak.	Bölüm 13'de belirtildiği gibi toz haznesini temizleyin ve kurulaşın. Eğer koku devam ederse, Bölüm 13, 14 ve 17'de belirtildiği gibi detaylı bir temizlik yapın.
Buharla beraber su damlaları da geliyor.	Buhar hortumu ve teleskopik borular soguk.	Boruları ısıtmak için buhar bir beze püskürtün.
Bezi tutan aparat fırçaya takılmıyor.	Fırça B veya C pozisyonunda.	Fırçayı A pozisyonuna getirin.
Aksesuarlar takması çok zor.	Contalar tam oturmamış	Contaları silikon yağı, vazelin veya bir miktar bitkisel yağ ile yağlayın.
Tutma kolu ve teleskopik borular arasında buhar ve su damlaları var	Contalar yıpranmış veya yok.	Bölüm 24'de belirtildiği gibi contaları değiştirin.
Kazanın doldurma pompası çalışmaya devam ediyor.	Su kazanının elektrik bağlantısında hava var.	Cihazı kapatın ve soğumaya bırakın. Sonra Bölüm 1'deki işlemleri tekrar edin.
Stüptülden sonra yerde su damlaları kalıyor.	Boruların içinde su var. Yerler henüz kuru değil	Çekilen suyun hazneye aktarılması için havayı çekin. Stüptürmeye devam edin.

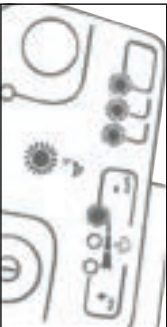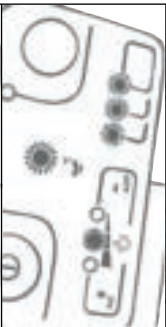ALARM		SEBEP	ÇÖZÜM
	<ul style="list-style-type: none"> -"Su yok" göstergesi ışığı yanmıyor. -Uzun sinyal sesi -LED programları yanıp sönüyor -1. buhar ayar LED düğmesi yanıyor 	Su kazanı hatalı	Çihazi birkaç dakikalığına kapatın ve tekrar başlatın. Eğer aynı sorunu tekrar yaşıyorsanız yetkili bir teknik servise başvurun.
	<ul style="list-style-type: none"> -"Su yok" göstergesi ışığı yanıyor. -Uzun sinyal sesi -LED programları yanıp sönüyor -2. buhar ayar LED düğmesi yanıyor 	Su kazanı istenilen sıcaklığa ulaşamıyor	Çihazi birkaç dakikalığına kapatın ve tekrar başlatın. Eğer aynı sorunu tekrar yaşıyorsanız yetkili bir teknik servise başvurun.
	<ul style="list-style-type: none"> -"Su yok" göstergesi ışığı yanmıyor. -Uzun sinyal sesi -LED programları yanıp sönüyor -3. buhar ayar LED düğmesi yanıyor 	Pompa su almaya devam ediyor	Çihazi birkaç dakikalığına kapatın ve tekrar başlatın. Eğer aynı sorunu tekrar yaşıyorsanız yetkili bir teknik servise başvurun.

Eğer problem devam ederse yakınınızda bulunan yetkili Polti servisine başvuracaktır. (yetkili servisleri görmek için www.polti.tr web sitesine bakın)

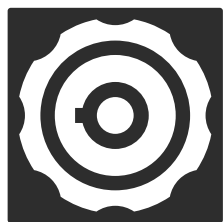

POLTI®

NATURAL HOME FEELING

Vaporella®

Vaporetto®

LECOASPIRA

Vaporetto®

Forzaspira®

UNICO 

MOPPY®

www.poltitr.com



ÜRÜNÜNÜZÜ KAYDEDİN

SERİ NUMARASI:

ÇAĞRI MERKEZİ

ITALIA SERVIZIO CLIENTI	800 162 162
FRANCE SERVICE CLIENTS	04 78 66 42 12
ESPAÑA SERVICIO AL CLIENTE	900 53 53 28
TÜRKİYE ÇAĞRI MERKEZİ	444 22 09
UK CUSTOMER CARE	0161 813 2765
DEUTSCHLAND KUNDENDIENST	DE 0800 72 41 079

POLTI UNICO MCV85 - MCV80 - MOSI2040 - WIKS - 1U05



POLTI®

NATURAL HOME FEELING

POLTI S.p.A. - Via Ferloni, 83
22070 Bulgarograsso (CO) - Italy
www.polti.com

Bizi takip edin:

