

XT100C

XM80C

XM80R

POLTI Vaporella®

KULLANMA KILAVUZU

ÜRÜNÜZÜ KAYDEDİN

www.poltitr.com



POLTI®

NATURAL HOME FEELING

POLTI LA VAPORELLA
XT110C / XT100C




POLTI LA VAPORELLA
XT90C



POLTI LA VAPORELLA
XM82 / 80C



POLTI LA VAPORELLA
XM80R

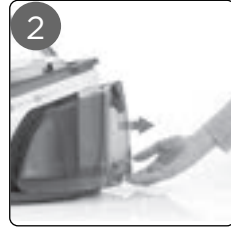


XT110/100C



XT90C



XM82/80C - XM80R

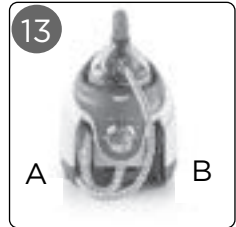

HARİCİ AKSESUARLAR

PAEU0094



KİREÇ ÖNLEYİCİ

x 20

FPAS0001



POLTI VAPORELLA ÜTÜ KABLO TUTUCU

FPAS0044



POLTI VAPORELLA ÜTÜ MASASI

FPAS0045



POLTI VAPORELLA ÜTÜ MASASI

PAEU0202



GENEL AMAÇLI BEZ

PAEU0339



XL ÜTÜ MASASI ÖRTÜSÜ

PAEU0347



KABLO TUTUCU

Bu aksesuarları yerel distribütörünüzden veya www.poltitr.com web sitesinden temin edebilirsiniz.

POLTI DÜNYASINA HOŞGELDİNİZ

POLTI Vaporella®

1978'DEN GELECEĞE



TÜM İHTİYAÇLARINIZ İÇİN AKSESUARLAR

www.poltitr.com web sitemiz üzerinden ürününüzle ilgili ev işlerini daha kolay yapmanız için ve ürününüzün performansı arttırmak için geniş aksesuar seçeneklerine ulaşabilirsiniz.

Aksesuarların ürününüze uyumlu olup olmadığını öğrenmek için model kodu ile arama yapın (PAEUXXXX/P-FEUXXXX gibi). Eğer almak istediğiniz aksesuar bu kılavu da yer almıyorsa lütfen yetkili teknik servis veya bayiniz ile görüşün.



ÜRÜNÜNÜZÜ KAYDEDİN

Ürününüzü kayıt etmek için www.poltitr.com web sitesini ziyaret edin veya teknik servis merkezine ürününüzü kayıt etmek için kişisel bilgilerinizin yanı sıra ürünün altındaki tip etiketinde bulunan ürün seri numarasını (SN) da girmeniz gerekecektir. İhtiyacınız olduğundan kullanmak için bu Kullanma kılavuzunun arkasına ürünün seri numarasını kaydedebilirsiniz.



RESMİ YOUTUBE KANALI

Dahasını görmek ister misiniz?

Polti Türkiye Youtube
Resmi video kanalımızı takip edin:

Tüm ürünlerimizin detaylı videolarını izlemek için Vaporella anahtar kelimesi ile arama yapabilirsiniz.

DİKKAT: Güvenlik talimatları yalnızca bu kullanma kılavuzunda yer alır.

GÜVENLİK UYARILARI

KULLANMADAN ÖNCE



UYARI! CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE BU KULLANMA KILAVUZUNDAKİ VE CİHAZIN ÜZERİNDEKİ TÜM TALİMATLARI OKUYUN.



Polti S.p.A. bu ürünün yanlış kullanımından kaynaklı tüm olası kazaların sebebinin kendisi olduğunu reddeder.

Ürünün doğru kullanımı yalnızca bu kullanma kılavuzunda belirtildiği gibidir.

Bu talimatlara uymayan kullanımlar garantiyi geçersiz sayar.

GÜVENLİK SEMBOLLERİ:



UYARI: Yüksek Sıcaklık! Yanma riski bulunmaktadır!
Eğer ürün üzerinde gösterilirse, cihazın bazı kısımları sıcak olabileceğinden dokunmayın.



UYARI: Buhar!
YANMA RİSKİ!

Cihaz yüksek sıcaklıklara ulaşır. Ürünün yanlış kullanımı yanmalara neden olabilir.

- Asla cihazı parçalarına ayırmayın ve bu kılavuzda belirtilen dışında cihazın temizliğini yapmayın, cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın.
Büyük bir darbe, düşme, devrilme ve suya düşme gibi durumlarda ürünü kullanmak artık güvenli olmayabilir. Cihazın yanlış kullanımı veya bu kılavuzda belirtilen talimatlara uymamak ciddi kazalara sebep olabilir. Her zaman yetkili servisinizle irtibata geçin.
- Bu ütü, düşürülmüş ise, görünür hasar belirtisi varsa veya sızıntı varsa kullanılmamalıdır.
- Su haznesi doldurulmadan cihazın fişi prizden çekilmelidir.

- Kullanım esnasında su haznesinin kapağı açılmamalıdır.
- Cihaz prize takılıysa, gözetimsiz bırakılmamalıdır.
- Ütü sağlam bir yüzey üzerinde kullanılmalıdır.
- Ütüyü standına yerleştirirken, standın yerleştirildiği yüzeyin sabit olduğundan emin olun.
- Ütü, verilen ütü matı ile kullanılmalıdır.
- Cihaz, fiziksel, görsel işitsel veya zihinsel engelliler, çocuklar ve deneyim bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi olmaksızın kullanılmamalıdır. Çocuklar cihaz kullanılırken denetim altında bulundurulmalı ve çocukların cihaz ile oynamadıklarından emin olunmalıdır Bu cihazı ve kablolarını 8 yaşından küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın ve ürün kullanım halindeyken ve soğuma halindeyken çocukları cihazdan uzak tutun.
- Cihazı ve elektrik kablosunu, cihaz çalıştırıldığında veya soğutma esnasında 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde bulundurun.
- Tüm parçaları çocuklardan uzak tutun, bu parçalar oyuncak değildir. Plastik ambalajları boğulma riski taşıdığından çocuklardan uzak tutun.
- Bu cihaz sadece evde kullanım için tasarlanmıştır.

Cihazı kullanım ve temizlik veya saklama esnasında, olası bir yangın, elektroşok, yaralanma ve yanma gibi kaza risklerini azaltmak için, her zaman bu kullanma kılavuzunda yazan talimatlara uyun.

ELEKTRİKTEN KAYNAKLANABİLECEK RİSKLER - ELEKTRİK ÇARPMASI

- Topraklama sistemi ve artık akım devresi ve manyeto termik emniyeti cihazın güvenli kullanımını garanti eder. Kendi güvenliğiniz için, cihazın çalışması için gerekli değerleri kontrol edin.
- Cihazın tip etiketinde belirtilen voltaja uyumlu olmayan durumlarda cihazı kullanmayın.

- Çeşitli adaptörler ve akım/gerilim değiştiren transformatörler kullanarak prizlere aşırı yüklenmeyin. Cihazı yalnızca fişinin uyumlu çalışabileceği uygun bir akımdaki prize takın.
- Tip etiketinde belirtilen değerlere uygun olmayan uzatma kabloları kullanmayın. Bu tür kablolar cihazın aşırı ısınmasına, kısa devre yapmasına, yangına veya cihazın bozulmasına sebebiyet verebilir. Yalnızca 16A değerindeki topraklanmış uzatma kablolarını kullanmanız tavsiye edilir.
- Cihazın fişini prizden çekmeden önce MUTLAKA ON/OFF düğmesinden kapatın.
- Cihazın fişini prizden çıkarırken asla kablosundan tutup çekmeyin, fişinden tutarak çekin.
- Eğer cihaz kullanım halinde değilse fişini prizden çekin. Herhangi bir temizlikten önce her zaman fişinin prizden çekilmiş olduğundan emin olun.
- Eğer cihazın fişi prize takılıysa, cihazı asla yalnız bırakmayın.
- Elektrik kablosunu çekmeyin ve bir gerilime (kıvrılma, ağırlık, germe) maruz bırakmayın. Elektrik kablosunu kapı ve camlara sıkıştırmayın. Keskin nesnelere ve köşelerden, sıcak yüzeylerden sakının. Elektrik kablosunun üstünden cihaz ile geçmeyin. Elektrik kablosunu özellikle ürün sıcak ise ürünün üzerine veya içine sarmayın.
- Güç kablosundaki fişi değiştirmeyin.
- Eğer güç kablosu hasarlıysa, yetkili bir servis tarafından değiştirilmelidir. Böyle bir durumda cihazı kesinlikle kullanmayın.
- Cihazı kesinlikle çıplak ayak ve/veya ıslak el veya vücut ile kullanmayın hatta cihaza dokunmayın.
- Cihazı su dolu kapların, evyelerin, banyo ve yüzme havuzu gibi ıslak ortamlarda kullanmayın
- Cihazı ve kablosunu ve prizini kesinlikle suya veya herhangi bir sıvıya daldırmayın.
- Elektrik ve elektronik devreler içeren cisimlere doğrudan buhar verilmemelidir.

KULLANIM ESNASINDAKİ RİSKLER SAKATLANMALAR / YANMALAR

- Patlama riski taşıyan ve zehirli kimyasalların bulunduğu ortamlarda kullanılmamalıdır.
- Cihazın haznesine KESİNLİKLE zehirli kimyasallar, asitler, çözücüler, deterjanlar ve yıpratıcı maddeler içeren temizlik malzemeleri ve parfümler konulmamalıdır.
- Cihazın su haznesine sadece su veya “NASIL SU KULLANMALI” bölümünde belirtilen suyun kullanılması gerekir.
- Zehirli maddelerin, asitlerin, çözücülerin, deterjanların ve yıpratıcı maddelerin üzerine doğrudan buhar vermeyin. Tehlikeli maddelerin lekelerinin çıkarılması üretici firma tarafından verilen talimatlarca yerine getirilmelidir.
- Patlayıcı tozlara ve sıvılara, hidrokarbon materyallere, alevlenebilecek nesnelere ve sıcak cisimlere doğrudan buhar vermeyin.
- Ürünün kendisine veya matına buhar püskürtmeyin.
- Soba, fırın ve şömine gibi ısı kaynaklarının etrafında cihazı bırakmayın.
- Cihazda bulunan açık bölgeleri ve ızgaraları kapatmayın ve engellemeyin.
- Vücudunuzun hiçbir bölgesine ve hayvanlara doğrudan buhar vermeyin.
- Kıyafetleriniz üzerinizdeyken asla doğrudan buhar vermeyin.
- Kıyafetler, kilimler ve kalın kumaşlar ısıyı 100°C gibi yüksek bir sıcaklıkta derin ve uzun süre muhafaza ettiğinden, birkaç dakika bekledikten sonra tutmaya dikkat edin. Eğer buharla yeni temizlediyseniz hemen tenle temasından kaçının.
- Kullanım esnasında, cihazı sabit bir yüzeyde dikey pozisyonda tutmaya özen gösterin.
- Isıya dayanıklı ve buharın içinden geçebilecek yüzeylerde ütü yapın.
- Eğer ütü masası örtüsü değişmesi gerekirse yalnızca orijinal örtüsünü temin edin.

- Ütüyü mat olmadan başka bir yüzeye koymayın.
- Sıcaktan etkilenebilecek yüzeylere sıcak cihazı koymayın.
- Eğer oturarak ütü yapıyorsanız, bacaklarınıza buhar gelmemesine dikkat edin. Aksi halde buhar yanmanıza sebep olabilir.
- Cihazınızı prize takmadan önce sürekli buhar düğmesine basılı olmadığından emin olun. (eğer basılıysa).

BAŞLAMADAN ÖNCE

Bu ütü yalnızca evsel temizlik için tasarlanmıştır. Yalnızca Polti tarafından sağlanan bu kılavuzu kullanın. Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzun tam olarak anlaşılacağından emin olun. Eğer bu kullanma kılavuzu kaybolursa, www.polti.com. Web sitesinden indirebilirsiniz.

Cihazı asla açık hava şartlarına maruz bırakmayın.

Bu cihazın düzgün kullanımı bu kılavuzda anlatılmıştır. Bunun dışındaki kullanımı ürüne zarar verebilir ve garantisini geçersiz sayabilir.

ÇEVRENİN KORUNMASI

Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (AEEE) hakkındaki 2012/19/EU, Avrupa Birliği yönergesine uygun biçimde işaretlenmiştir. Ürün, atık imhasına ilişkin çevre mevzuatına uygun olarak atılmalıdır.



Bu cihazın doğru şekilde atılmasını sağlayarak, bu ürünün hatalı şekilde atık işlemlerinden geçirilmesinin yol açabileceği

çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz etkilerin ortadan kaldırılmasına yardım etmiş olacaksınız. Ürün üzerindeki sembol, bu ürünün evsel atıklarla aynı şekilde işaretlenemeyeceğini ifade etmektedir. Bunu yerine elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüştürülmesine yönelik bir toplama noktasına verilmelidir. Bu ürünle ilgili işlemler, geri kazanım ve geri dönüşüm hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel belediye makamlarına ve evsel atıkları toplayan şirkete ya da ürünü satın almış olduğunuz mağazaya başvurun.

HAZNEDE NE TÜR SU KULLANMAK GEREKİR?

Bu cihaz normal musluk suyu ile çalışmak için tasarlanmıştır.

Eğer musluk suyunuz çok kireçli ise %50 musluk suyu %50 içme suyu ile karıştırarak kullanın. Sadece (arıtılmış) içme suyu kullanmayın.

UYARI: suyunuzun sertliğini yerel belediye işletmelerinizden Veya ilgili idari birimlerden öğrenebilirsiniz.

Eğer sadece musluk suyu kullanacaksanız, kireç oranını özel bir ürün olan Polti Kalstop kireç önleyiciyi yine ürününüzü satın aldığınız bayiden temin edebilirsiniz. Asla içme suyu, yağmur suyu su içerikli katkı maddeleri (parfüm, kola vs.), su arıtma cihazlarından elde edilen suları kullanmayın. Deterjan ve kimyasal katkı maddeleri kullanmayın

1. KULLANIMA HAZIRLIK

1.1 La Vaporella Buhar kazanını yüksek sıcaklıklara dayanabilecek sabit bir yüzeye yerleştirin.

1.2. Kazan dolum kapağını açın ve kazanı taşmamasına dikkat ederek maksimum seviyeye kadar su ile doldurun.

Su haznesi alt tutma kolundan çekilerek yerinden çıkartılabilir (2).

Tüm bu işlemler cihazın fişi prizden çıkarıldıktan sonra gerçekleştirilmelidir.

İhtiyacınız olduğunda su haznesini doldurabilirsiniz, ancak öncelikle cihazın soğumasını beklemeniz gerekir.

1.3 Kapağını kapatarak su haznesini yerine yerleştirin.

1.4 Güç kablosunu yavaşça dışarı çekin ve topraklanmış uygun bir elektrik prizine (3) bağlayın. Ürünü daima tamamen gevşetilmiş kablo ile kullanın. Buhar hortumunu çıkarınız.

1.5 Cihaz üzerindeki kadranı istenilen fonksiyondan başlayarak saat yönünde çevirin (5-6). Ütünün (7) üzerindeki göstere ışığı, cihazın istenen işlev için yani ısındığını göstermek üzere sarı renkte yanacaktır.

Ütüyü ilk çalıştırdığınızda ve kullanım esnasında ara sıra yayılan ses, su doldurma sisteminden kaynaklanmaktadır ve bu durum normaldir.

Su haznesi alt tutma kolundan çekilerek yerinden çıkartılabilir (2).

2. ÜTÜ PROGRAM SEÇİMİ

Bu Vaporella sistem, sıcaklık ve buharın seçilen programa, yani ütülenecek kumaş tipine göre önceden ayarlanabildiği akıllı bir ütü ile donatılmıştır.

Ütülemeden önce her zaman kumaşın cinsine göre sıcaklığı ayarlayın.

Çamaşırları giysi etiketleri üzerindeki sembolere veya kumaş türüne göre ayırıştırın. Bekleme sürelerini azaltmak ve kumaşları yakmaktan kaçınmak için her zaman en düşük sıcaklık gerektiren giysilerle ütülemeye başlayın.

Genel program ile tüm kumaş tiplerini ütü sıcaklığını ayarlamadan ütüleyebilirsiniz.

Buharı ütülenecek kumaşa göre ayarlayın, ütü üzerindeki düğmeyi (4-5) aşağıdaki göstergelere göre ayarlayın.

XT100C modeli için

İpek (•) pek, asetat, akrilik, kadife, naylon, viskon ve polyester giysiler için

Yün (••) yünlü ve narin giysiler için

Genel (°) her türlü ütülenebilir giysiye uygun

Pamuklu (•••) pamuklu giysiler ve kotlar için

Keten (maks) keten giysiler için

Turbo daha ağır kıyafetleri ütölemek için (Bölüm 6'ya bakın).

XM80R - XM80C modelleri için

İpek (•) pek, asetat, akrilik, kadife, naylon, viskon ve polyester giysiler için.

Genel (°) tüm ütülenebilir giysilere uygun.

Keten (maks) keten giysiler için

Turbo daha ağır kıyafetleri ütölemek için (Bölüm 6'ya bakın).

Buhar ve ütü sıcaklığı ayarlandıktan sonra, cihazın ısındığını göstermek için sapın üzerindeki sarı LED gösterge ışığı yanar. Gösterge ışığı mavi ışıktaki sabitlenene kadar bekleyin.

Tabandaki deliklerden buhar vermek için düğmeye (7) basın. Giysileri ütölemeye başlayın. Düğmeyi serbest bıraktığınızda buhar akışı durur.

İlk kullanımda ütü tabanından bir miktar su gelmesi normaldir. Bu durum iç ve dış ortamdaki ısının sabitlenmeye çalışılmasından kaynaklanmaktadır. Bu yüzden ilk buharın temiz bir kumaş üzerine verilmelidir.

UYARI: Ütüyü her yüzey üzerinde bırakmayın. La Vaporella yüksek sıcaklıklara dayanacak şekilde tasarlanmış kaymayan pedleri olan çıkarılabilir bir demir ütü matı (9) ile birlikte gelir. Ütüyü mat (10) olmadan tabana yerleştirmeyin.

3. STEAM PULSE

Buhar düğmesine (7) çift tıklayarak STEAM PULSE fonksiyonu (aralıklı buhar) kolay ve hızlı bir ütü için etkinleştirilebilirsiniz. Aralıklı buhar kumaşa daha fazla nüfuz ederek, ütölemeyi hızlandırır ve geliştirir. Bu modda, ütü yayan buhar ile bir saniye buhar emmeyen arasında değişecektir.

Bu işlevi devre dışı bırakmak için buhar düğmesine tekrar basın.

Yeniden etkinleştirmek için, işlemi en baştan tekrarlayın.

Dikey ütöleme için STEAM PULSE işlevini kullanmanızı öneririz.

4. DİKEY ÜTÖLEME

Kırışıklıkları gidermek ve kötü kokuları gidermek için kumaş lifleri havalandırmak için ütüyü dikey olarak da kullanabilirsiniz.

Ütüyü dikey tutarak buhar tuşuna (7) basın, eğer kumaşın cinsi izin veriyorsa ütünün tabanını kumaşa değdirebilirsiniz.

5. KURU ÜTÖLEME VEYA SENTETİK KİYAFETLERİ ÜTÖLEME

Kumaş türü olara İPEK seçeneğini ayarlayın. Gösterge ışığı mavi ışıktaki sabitlenene kadar bekleyin.

Ütü yapmaya devam edin.

6. TURBO FONKSİYON

TURBO fonksiyonu aktif iken en inatçı kırışıklıklar (pamuklu, kot ve keten) için bile ütü ideal sıcaklık ayarını kendi gerçekleştirir.

Bu fonksiyonu sentetik, ipek ve yünlü kıyafetler için kullanmayın.

Düğmeye basarak TURBO (4-5). Turbo fonksiyonu aktif hale getirin Turbo fonksiyon yaklaşık 10 dakika sürmektedir. Bu süre sonunda La Vaporella otomatik olarak ECO fonksiyona geçer. Tekrar aktif hale getirmek için aynı şekilde işlemi tekrar edin.

7. 360° FLUID CURVE TEKNOLOJİSİ

Çizilmeye karşı dayanıklı bir kaplamaya sahip yenilikçi çok yönlü yuvarlak plaka, 360 ° ütölemeyi sağlar. Sivri ucu en zor kısımlara ulaşır ve bu alandaki buhar gücüyle en inatçı kırışıklıkları bile düzleştirir. Buhar kanalları, daha hızlı ütöleme için buharı düzgün bir şekilde yaymaktadır.

8. OTOMATİK KAPANMA

10 dakika boyunca ürünü kullanmazsanız (ütü üzerinde en son düğmeye basıldığı dakikadan itibaren), su haznesi ve ütü otomatik olarak kendini kapatır. Ve () gösterge ışığı yanıp söner.

Tekrar aktif hale getirmek için, buhar düğmesine 1 saniye boyunca (4-5) basın.

9. SU TÜKENDİĞİNDE

Şeffaf su tankı sayesinde su seviyesini sürekli gözlemleyebilirsiniz. Su bittiğinde su tankındaki kırmızı gösterge ışığı yanacaktır (6).

Kullanmaya devam etmek için:

- Bölüm 1'de belirtildiği gibi su tankını doldurun.
- 1 saniye boyunca buhar düğmesine (7) basılı tutun

10. GÖSTERGE IŞIKLARI

Ütü kolundaki farklı renkli ışıklar (6) ütü durumunu göstermek, ütü yapmayı kolaylaştırmak için tasarlanmıştır:

SARI IŞIK: ütünün ısınmakta olduğunu gösterir.

Buhar oluşmazsa yüksek sıcaklığa daha hızlı ulaşılacaktır.

SABİT MAVİ IŞIK: ütü kullanıma hazır
YANIP SÖNEN MAVİ IŞIK: ütü sıcaklığı düşüyor

KIRMIZI IŞIK: suyun tükendiğini gösterir.

11. GENEL BAKIM

Ütünün bakımını gerçekleştirmeden önce, cihazın fişinin fişten çektiğinizden ve tamamen soğuduğundan emin olun. Ütünün yüzeyini tamamen soğuduktan sonra hafif nemli bir bez veya kimyasal temizleyici içermeyen bir sünger ile temizleyin. Hiçbir şekilde deterjan kullanmayın. Ütünün dış yüzeyini temizlemek için yalnızca nemli bir bez kullanın.

La Vaporella kazanı bakım gerektirmez. Ütü, yüksek basınçtır ve ütünün ömrünü uzatmak için kireç tabakasının olumsuz etkileriyle mücadele eden yenilikçi teknolojiyi (NO CALC LONGLIFE) kullanır.

12. KALSTOP KİREÇ ÖNLEYİCİ

Kalstop ütü ve buharlı temizleyiciler için kullanılan bir kireç önleyicidir. Kalstop ürününün düzgün kullanılmasıyla, su tankını her doldurduğunuzda:

- Cihazınızın ömrünü uzatırsınız.
- Kuru buhar emilimini arttırırsınız
- Enerji tasarruf edersiniz.

KALSTOP NASIL KULLANILIR?

- 14.1 Su tankına koymadan önce 5 litre su içinde kalstop solüsyonunu seyreltin.
- 14.2 BÖLÜM 1 'de gösterildiği gibi su tankını doldurun.
- 14.3 Temizliğinizi her zamanki gibi yapın.

Kalstop 20'li paketler halinde satılmaktadır, bu ürünü yetkili Polti servislerinde veya www.poltitr.com. Sitesinde bulabilirsiniz.

13. SAKLAMA

Ürünü saklamadan önce tamamen soğuduğundan emin olun.

- 13.1 Ütüyü kapatarak, cihazın fişini prizden çekin.
 - 13.2 Çıkarılabilir matın doğru yere yerleştirildiğinden emin olun.
 - 13.3 Ütüyü paspasın üzerine yerleştirin, önce cihazın (10) arka bölümünü yerleştirin ve cihazın ön kısmında bulunan kilitleme sürgüsü (11) ile sabitleyin.
 - 13.4 Su haznesini sökün ve boşaltın.
 - 13.5 Tekli borunun (monotube) cihazın yanındaki yuvasına (12-A) konduğundan emin olun.
 - 13.6 Güç kablosunu özel kablo saklama bölümüne (12-B) yerleştirin.
- La Vaporella, ütünüzü saklamadan önce ütünüzün belirtilen şekilde kilitli olduğundan emin olun (13.3 bakın).

14. SORUN GİDERME

SORUN	SEBEP	ÇÖZÜM
Buhar yerine ütünün tabanından su geliyor.	Gerekli basınç noktasına ulaşılmamış olabilir.	Gösterge ışığı uygun basınca ve sıcaklığa erişildiğini gösterene kadar bekleyin.
	İlk buhar akışı.	Ütünün tabanından buhar gelene kadar, bir kumaş üzerinde denemeyi sürdürün.
Ütünün tabanından buhar gelmiyor.	Güç yok / düğme İPEK program konumunda.	Cihazın fişinin prizden güç aldığından ve İPEK programı dışından başka bir konumda olduğundan emin olun.
	Su tankı boş olabilir	Bölüm 11'de gösterildiği gibi su haznesini doldurun.
Cihazın tabanından çok az buhar geliyor	Kuru buhar görünmezdir ama aslında, buhar fonksiyonu çalışıyordur.	Bazı çevre koşullarında bu durum gayet normaldir.
Cihaz çalışmıyor.	Dial set on	Düğmeyi istenilen konuma getirin.
	Güç yok.	Bölüm 1'de belirtildiği gibi cihazın fişinin prize takılı olduğundan emin olun.
Su haznesi dolu ancak buhar gelmiyor.	Su seviyesi olması gereken seviyede değil	Bölüm 11 'de gösterildiği gibi buhar düğmesine en az 1 saniye basılı tutun.
	Su haznesi düzgün yerleştirilmemiş.	Su haznesini düzgün yerleştirin.
Kumaşın üzerinde su damlası oluyor.	Ütü masasının örtüsü cihazın buhar gücünden dolayı dayanıklı olmadığından ıslak olabilir.	Ütü masasının uygun olduğundan (buhar yoğunlaşmasına dayanıklı) emin olun.
10 dakikadan sonra otomatik Kapanma gerçekleşmiyor.	STEAM PULSE veya TURBO fonksiyon aktif konumdadır.	STEAM PULSE ve TURBO fonksiyonu pasif konuma getirin.
Eğer problem devam ederse yakınınızda bulunan yetkili Polti servisine müracaat edin. (yetkili servisleri görmek için www.poltitr.com web sitesine bakın)		

GARANTİ

Bu cihaz yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır ve satın alma tarihinden itibaren iki yıl süre ile garanti edilmiştir; satın aldığınız fişi saklamanızı tavsiye ederiz.

Her türlü tamir işlemi için ürünün satın alındığını gösteren fişini saklayın

Bu garanti 99/44/EC sayılı Avrupa Direktifi'nin tüketici ürünlerinin garantisini ve tüketici haklarını etkilemez

Bu garanti 99/44/EC sayılı Avrupa Direktifi'nin geçerli olduğu ülkeler için geçerliliğe sahiptir. Diğer ülkelerde garanti için yerel kanun ve yönetmelikler esas alınır.

GARANTİNİN KAPSAMI

Ürünlerin üzerinde bulunan seri numarasının hiçbir şekilde değiştirilmemiş, tahrip edilmiş ve üzerinin kapatılmamış olması gereklidir. Ürünlerin sürekli olarak kullanım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanılmış ve amaç dışı kullanılmamış olmalıdır.

Ürünlerin sadece orijinal filtreleri ve/veya yedek parçalarıyla kullanılmış olmalıdır. Kullanım kılavuzunda yazan üreticinin önerdiği periyotlarda filtrelerin ve sarf malzemelerinin zamanında değiştirilerek kullanılması garanti şartlarıdır.

GARANTİNİN GEÇERSİZ YILDIĞI DURUMLAR

- Cihazın üzerinde yazan voltaj ve akım haricinde kullanımdan doğabilecek arızalar,
- Kullanım kılavuzunda yer alan bilgilere aykırı kullanımdan kaynaklanan hasar ve arızalar,
- Yangın veya yıldırım düşmesinden kaynaklanan hasar ve arızalar,
- Ürünün ilk kez müşteriye ulaşmasından sonra taşınma, özel nakliyat, ulaşım ve transferlerden doğabilecek arızalar,
- Yetkili servis merkezleri dışında birinin ürüne müdahale etmesi ve tamir etmeye çalışması,
- Tüketici tarafından yapılan hasarlar,
- Normal kullanım esnasında tüketici tarafından zarar görmüş parçalar (filtre, fırça, hortum, vs.),
- Kireçlenmeden kaynaklanan arızalarda,
- Bakım ve temizliğin üreticinin kılavuzunda belirttiği gibi yapılmadığı durumlarda,
- Orijinal olmayan aksesuar ve yedek parça kullanmak.

Ürünün amacı dışında farklı kullanılması sonucu veya bu kullanma kılavuzuna uygun kullanılmaması sonucu oluşan tüm hasarlar ve arızalar bu garantiyi geçersiz kılacaktır.

Polti bu cihazın kullanımı ve bakımı için belirttiği kullanım talimatları ve güvenlik önlemlerine dikkat edilerek kullanılmaması halinde dolaylı veya dolaysız bir insana, hayvana veya nesneye verebileceği zararı peşinen reddetmektedir.

Bu modelin garantisine ilişkin ek ve / veya uzantılar için www.polti.com adresindeki web sitemizi kontrol etmenizi öneririz.

Yetkili güncel Polti servislerini görmek için lütfen www.poltitr.com web sitesini ziyaret edin.



POLTI®

NATURAL HOME FEELING

Vaporella®

Vaporetto®

LECOASPIRA

Vaporetto®

Forzaspira®

UNICO 

MOPPY®

www.poltitr.com



ÜRÜNÜNÜZÜ KAYDEDİN

SERİ NUMARASI:

ÇAĞRI MERKEZİ

ITALIA SERVIZIO CLIENTI	800 162 162
FRANCE SERVICE CLIENTS	04 78 66 42 12
ESPAÑA SERVICIO AL CLIENTE	900 53 53 28
TÜRKİYE ÇAĞRI MERKEZİ	444 22 09
UK CUSTOMER CARE	0161 813 2765
DEUTSCHLAND KUNDENDIENST	DE 0800 72 41 079

POLTI LA VAPORELLA XT100C / XM80C / XM80R - MOSTI1599 - IR11



POLTI®

NATURAL HOME FEELING

POLTI S.p.A. - Via Ferloni, 83
22070 Bulgarograsso (CO) - Italy
www.polti.com

Bizi takip edin:

